




バインドハンガー[®] (フレキシブルタイプ) 接着タイプ

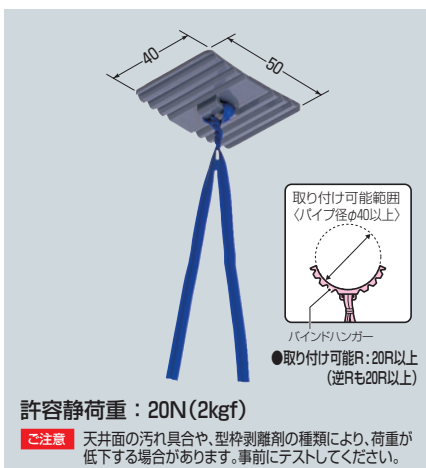

- 二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
- バインドハンガー接着面を自由に曲げて、曲面への固定ができます。
- 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。

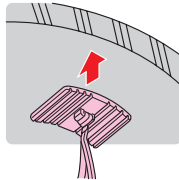

①取り付け曲面に合わせ、バインドハンガーを手で曲げます。※曲げ過ぎると折れる恐れがあります。注意して曲げてください。

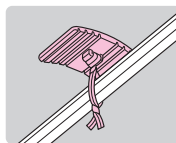

②バインドハンガーの接着面(全面)に接着剤を塗り、天井面にシッカリ貼り付けます。

③貼り付け固定後、バインド線でケーブルを固定します。

ご注意

- 取り付け間隔は、1.5m以下で施工してください。

バインド線長さ	種 類	品 番	入数	希望小売価格(税抜)
130mm	接着剤無	SCH-6F	10	120
	接着剤付	SCH-6FN	10	240