




VVFケーブル(IV線)の廃棄処分に最適！
被覆と銅線を簡単に分別できます。

トリッパー®・IV

取扱説明書 保管用

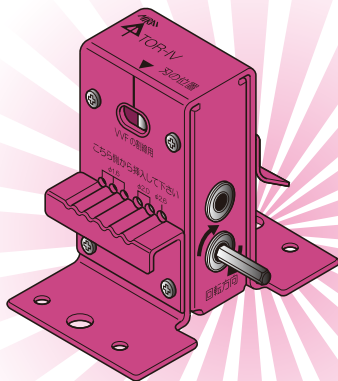

VVF/IV線
($\phi 1.6$ $\phi 2.0$ $\phi 2.6$)用

品番: **TOR-IV**

■安全上のご注意 1

■仕様・各部名称 2

■施工要領 3~6

■VVF割線用 刃の交換 7

ご購入ありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をすべてよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は、お使いになる方が、いつでも見られる所に必ず保管してください。

■安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しくご使用ください。

⚠ 注意

誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意です。

「⚠ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に、必ず保管してください。

⚠ 注意

- 電動(充電)ドライバーは下記事項を守って使用してください。
 - ※けがや事故の恐れがあります。
 - ①必ず正(右)回転で使用してください。
 - ②回転の途中で逆回転にしないでください。(内部で電線がつまる恐れがあります)
 - ③取扱いには十分注意してください。ぶら下げたままにしておくと、万力等クランプ部材が外れて製品が落下する恐れがあります。
 - ④急な回転はしないでください
- IV線排出口から覗き込まないでください。また、手袋をしないでください。
 - ※目に突き刺さったり、巻き込まれたり、けがや事故の恐れがあります。
- 替刃は指定のものを使用してください。
 - ※本商品に付属の替刃及び記載の別売品以外のものは、使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 刃の交換、掃除(穴あけ作業時以外)を行う場合は、必ず保護手袋を着用し行ってください。※けがの恐れがあります。
- 修理はお買い求めの販売店に依頼してください。
 - ※本体を分解したり、改造して使用したりしないでください。
 - 又、修理技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。

ご注意

- 電動(充電)ドライバーはドライバーの取扱説明書の指示に従い、正しく使用してください。
- 異常等を発見した場合は、絶対に使用しないで買い求めの販売店に修理を依頼してください。


■仕様・各部名称

VVFの挿入口： 1.6-2C～2.6-3C迄対応

(エコケーブルにも対応)

IV線の挿入口： $\phi 1.6$ (3箇所) $\phi 2.0$ (2箇所) $\phi 2.6$ (1箇所)

※皮むき時は、1本だけの挿入となります。

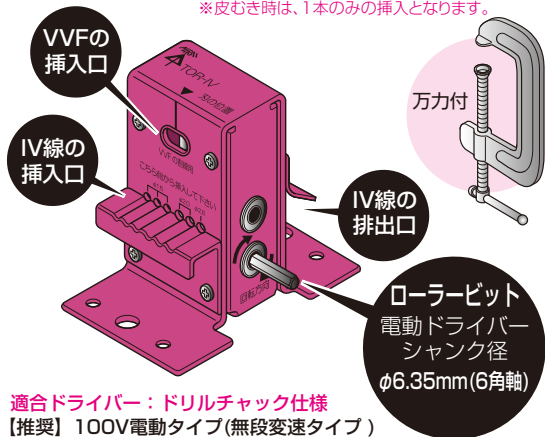

適合ドライバー：ドリルチャック仕様

【推奨】 100V電動タイプ(無段変速タイプ)

※充電ドライバーを使用する場合は、14.4V以上、高トルク(低速)モードでご使用ください。

※インパクトモード、インパクトドライバーでのご使用はできません。

※ワンタッチチャックはご使用になれません。


本製品を長時間連続で使用すると、電動ドライバーの負荷が大きくなり、発熱、故障の原因となる場合があります。電動ドライバーの能力を考慮しご使用ください。電動ドライバーに異変を感じた場合にはご使用を中止し、点検を行ってください。

1, 固定する

- トリッパーを机等に固定します。
※添付の万力、または市販の木ねじ
(3分ボルト・ナット)等で、堅牢に
固定してください。


3分ボルト・ナット
(穴径: $\phi 10\text{mm}$)

木ねじ
(穴径: $\phi 5\text{mm}$)

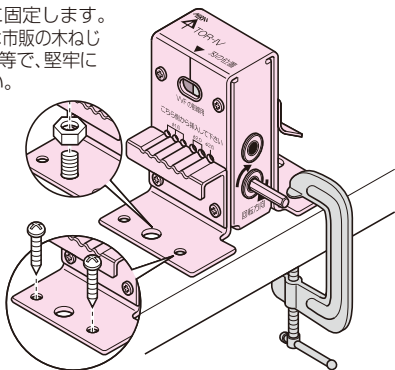


2, VVF割線

- VVFケーブルを
トリッパーの
VVF割線用の
穴に押し込み、
反対側からケー
ブルを割線しま
す。

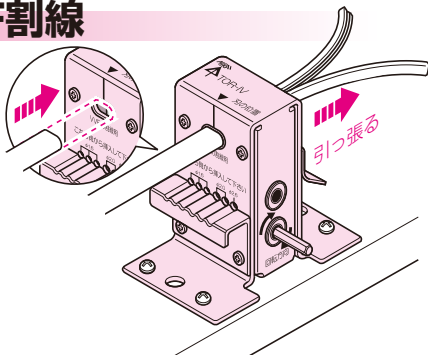

4, IV線プレ・ストリップ

- IV線を挿入口に差し込み、電動ドライバーを正回転で回し、IV線を排出します。

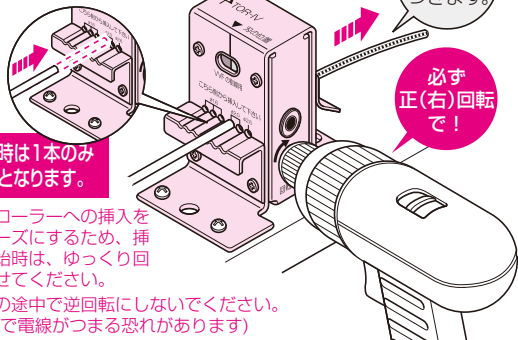

皮むき時は1本のみの挿入となります。

※内部ローラーへの挿入をスムーズにするため、挿入開始時は、ゆっくり回転させてください。


※回転の途中で逆回転にしないでください。
(内部で電線がつまる恐れがあります)

ご注意

- ・ローラービットに負荷がかからないようにドライバーを保持してください。
- ・使用後はドライバーを取り外してください。

もしIV線がつまったら・・・

挿入口のIV線を切断し、排出口側から引っ張り取り除いてください。

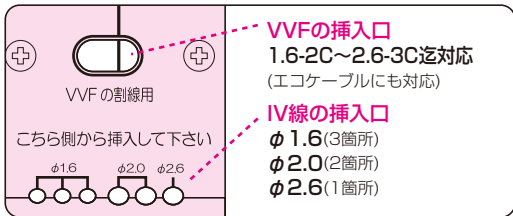


⚠ 注意

●手袋をしないでください。

※内部ローラーに巻き込まれ、けがや事故の恐れがあります。

●IV線排出口から、覗き込まないでください。

※目や顔に突き刺さり、けがや事故の恐れがあります。

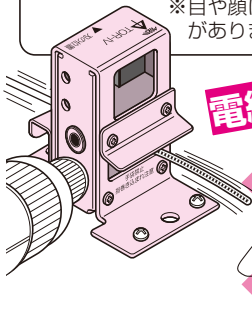



電線の飛び出し注意!

周囲に人を
近づけないで
ください!

5, IV線皮むき


●IV線のミシン目から裂き、皮むきます。

※使用後は、電動ドライバーを
抜き取ってください。

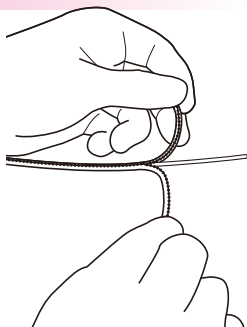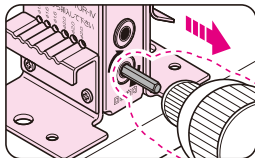

VVF割線用 刃の交換

- ドライバーをトリッパーのビット穴に通し、ビスを取り外し、新しい刃を交換します。

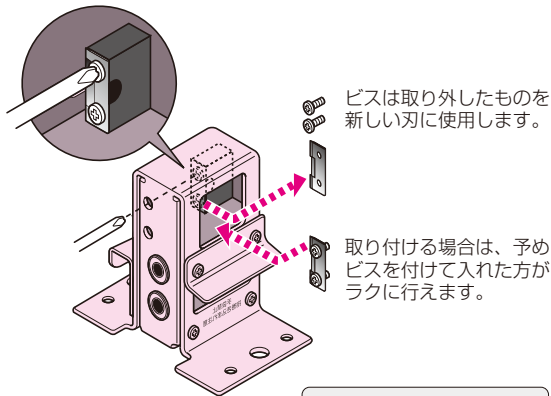

別売替刃(VVF割線用)

品番：**TOR-IVH** (1枚入)



未来工業株式会社

住 所：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201

T E L：(0584)68-0008(代)

連絡先：営業管理課