




## 3分スタート付

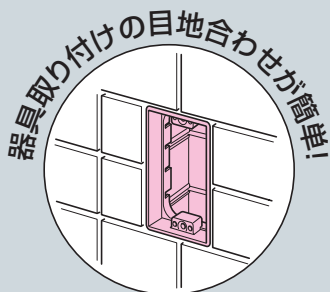

●タイル貼りの壁へ器具を取り付ける際の目地合わせに使用します。

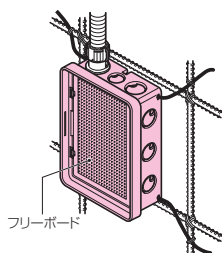


●配管後、ボックスにフリーボードを取り付け、4mm/バー等で配筋に固定します。

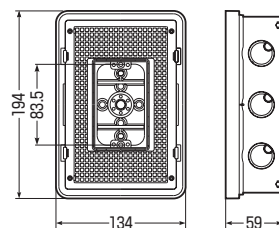

側面ノックアウト

- 22・16・22(25・19・25)×2
- 22・22・22(25・25・25)×2

## コンクリート打設後

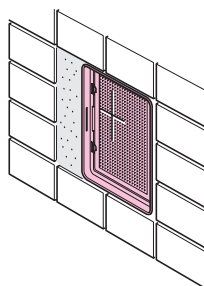



①タイルの目地に合わせ、フリーボードにけ書き線を書きます。

②フリーボードを外し、塗代カバー表側のフランジ部をフリーボードのけ書き線センターに合わせ、ブロック溝にシッカリはめ込みます。

③塗代カバーを付けた状態でフリーボード裏面より、塗代カバーの内側に沿って、フリーボードをハンマーで打ち抜きます。

④塗代カバー表面に養生シールを貼り、フリーボードの打ち抜き穴にはめ込みます。

⑤フリーボードをボックスに取り付け、周りをモルタルで埋め戻し、タイル仕上げをし、養生シールを取り除きます。

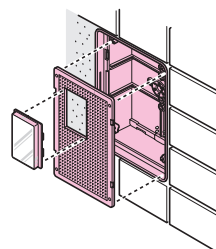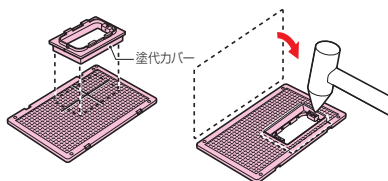

| 品 番   | ボックス内調整範囲                  | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-------|----------------------------|----|------|------------|
| OF-17 | ●左右40mm<br>●上下70mm(5mmピッチ) | 10 | 1    | 4,020      |