




3分スタート付

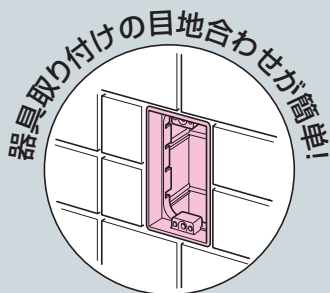


●タイル貼りの壁へ器具を取り付ける際の目地合わせに使用します。

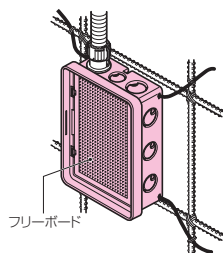

●配管後、ボックスにフリーボードを取り付け、4mmバー等で配筋に固定します。

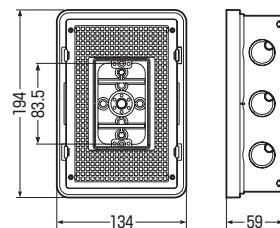

コンクリート打設後

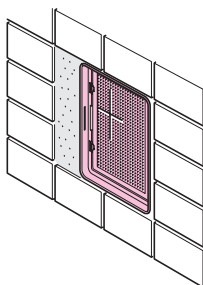



①タイルの目地に合わせ、フリーボードにけ書き線を書きます。

②フリーボードを外し、塗代カバー表側のフランジ部をフリーボードのけ書き線センターに合わせ、ブロック溝にしっかりとめ込みます。

③塗代カバーを付けた状態でフリーボード裏面より、塗代カバーの内側に沿って、フリーボードをハンマーで打ち抜きます。

④塗代カバー表面に養生シールを貼り、フリーボードの打ち抜き穴にはめ込みます。

⑤フリーボードをボックスに取り付け、周りをモルタルで埋め戻し、タイル仕上げをし、養生シールを取り除きます。

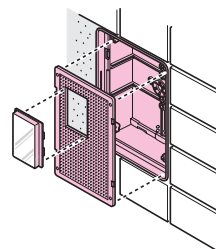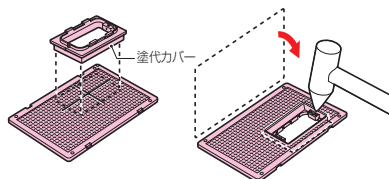

品 番	ボックス内調整範囲	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
OF-17	●左右40mm ●上下70mm(5mmピッチ)	10	1	4,020