## 気密カバー（ダウンライト用）

新

粘着テープ付
(テープ面はフランジ表面)

粘着テープ無

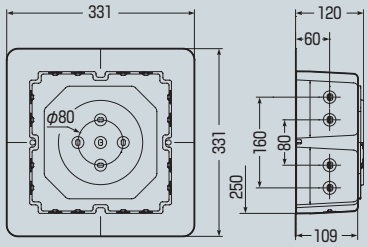


●気密性を要する二重天井へのSB形ダウンライト取り付けに使用します。
●先行取り付けなので、天井板施工後従来同様の工事ができます。

**施工方法**

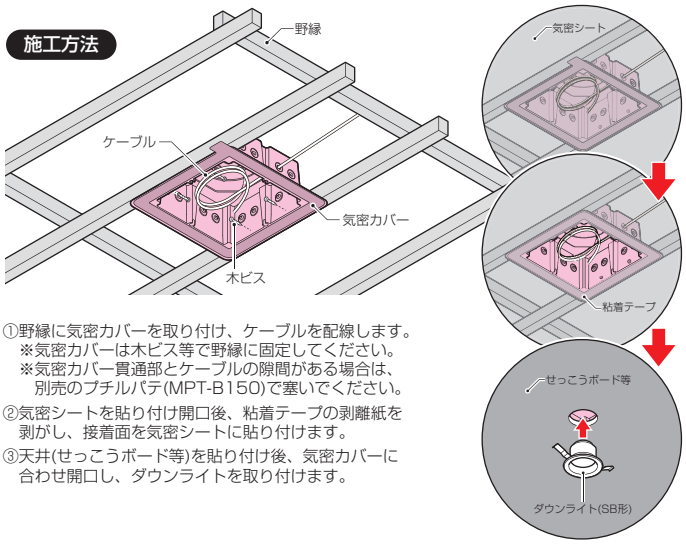


①野縁に気密カバーを取り付け、ケーブルを配線します。
※気密カバーは木ビス等で野縁に固定してください。
※気密カバー貫通部とケーブルの隙間がある場合は、別売のプチルパテ(MPT-B150)で塞いでください。
②気密シートを貼り付け開口後、粘着テープの剥離紙を剥がし、接着面を気密シートに貼り付けます。
③天井(せっこうボード等)を貼り付け後、気密カバーに合わせ開口し、ダウンライトを取り付けます。

**ご注意**
ダウンライトは必ず「SB形」をご使用ください。

| 種類 | 品　番 | 適用機器 | 適用開口径 | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 粘着テープ付 | **DLC-2512SA** | SB形ダウンライト | φ125迄 | 10 | **オープン価格** |
| 粘着テープ無 | **DLC-2512SA-N** | | | 10 | **オープン価格** |