



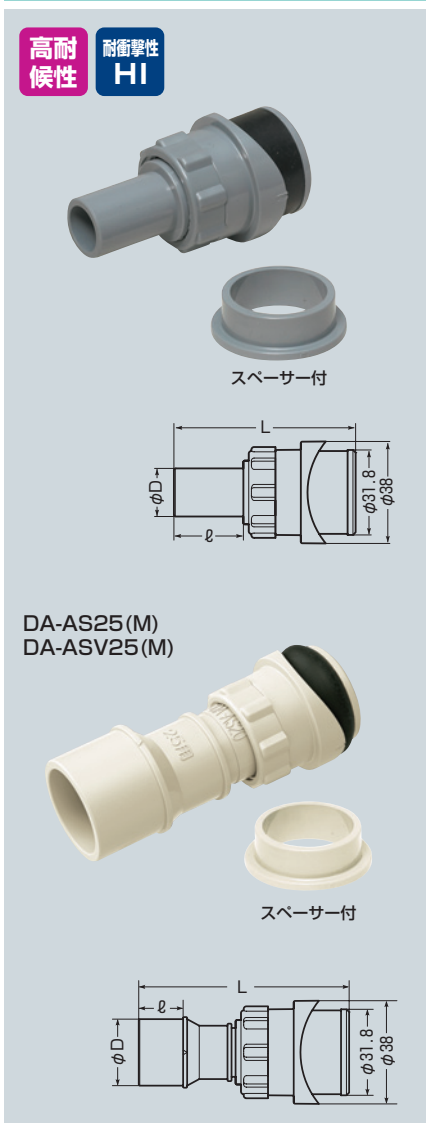


- 雨どいにドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
- 雨どい等への接続はコーキング不要のパッキン止水で、均一・確実な施工が可能です。

- ①雨どい等にφ32の穴を開けドレン配管アダプターを差し込みます。
②本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。
※ロックナットを締め込むと内部でパッキンがふくらみ、固定されます。

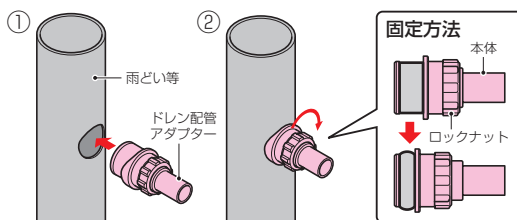


ご注意 ドレン排水の取り扱いについては各自治体の指示に従ってください。

雨どい接続用のスペーサーの交換

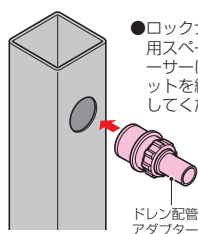


- ロックナットを外して丸型用スペーサーを角型用スペーサーに交換し、ロックナットを締めて元通りの形にしてください。

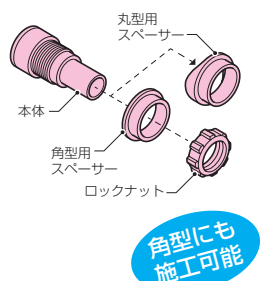

VP・VU 接続用のスペーサーの交換

- 75サイズに施工する場合はロックナットを外して100用スペーサーを75用スペーサーに交換し、ロックナットを締めて元通りの形にしてください。

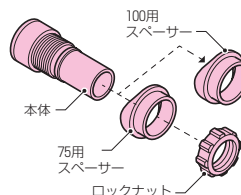

スパーサーの適合縦とい管

75用スぺーサー	VP管(75)・VU管(75)
100用スぺーサー	VP管(100)・VU管(100・125・150・200)

■雨どい接続用(添付スペーサー：角型用スペーサー)

[illegible]

■VP・VU接続用(添付スペーサー：75用スペーサー)

[illegible]