

マグネットアッター[®] (高感度・充電・3点印タイプ)(磁石探知器)




セット内容



- 本体×1個
- スタンプ用保管キャップ×1個
- ニッケル水素電池(単4)×2個
- スタンプ補充用インク×1個
- USBケーブル×1本 ※
(異常発熱時に電流を停止する温度センサー搭載)
- 取扱説明書×1冊
- 携帯用ケース×1個



※充電には市販のUSB充電器が必要です。

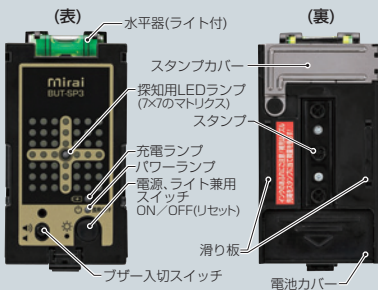


- 見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。
※3点印(マーキング)なので小判穴ホルソー、SBホルソーどちらでも使用できます。
- ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
- USB充電又は単4アルカリ電池どちらかを用途に合わせ使用できます。
(乾電池誤充電防止機能搭載)
- 電池を節約。オートパワーオフ機能により約3分で電源が自動的に切れます。
- 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
- 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。

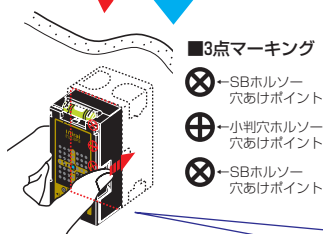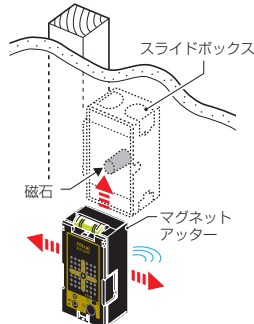


磁石の位置を座標上に表示する7×7のマトリクス式

※各ランプは、下図の色分けて点灯します。(点灯は1つのランプです。)




- 中心に近づくほど近い
- 磁石中心

※ブザーは、中心に近づくほど断続音のピッチが速くなります。



※中心で連続音になります。

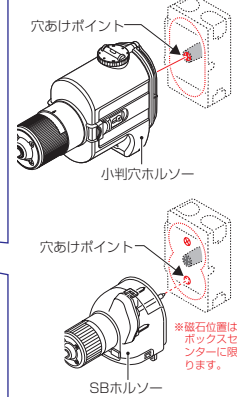

- 探知ボックス：磁石(N極)※磁石位置：ボックスセンター
(磁石の位置がボックスセンターとなるボックスに使用してください。EGスライドボックス等、磁石取り付け位置がボックスセンターでないボックスに使用した場合はマーキング位置とホルソー開口センターが合いません。)


- 小判スライドボックス
- 後付け磁石を取り付けたスライドボックス
※ポイントアッター等(又は小判スライドボックスの折り取り磁石)
※超ポイントアッター(NBS-60、NBS-3B60、NBS-3C60)は適用外です。

- 探知距離：9～40mm(NBS-60は9～30mm)
- 探知誤差：磁石の中心より5mm以内
※適合探知距離40mmを超える探知は、探知誤差の範囲を外れますので、ご注意ください。

- 電源：単4ニッケル水素充電電池又は単4アルカリ電池(充電不可)
※リチウム電池、マンガン電池は使用できません。

- 充電時間：約3時間
- オートパワーオフ機能：約3分
- 使用温度：5℃～40℃
- 保管温度：-10℃～40℃

※保管場所が低温の場合は、温めてからご使用願います。
誤探知や感度不良の場合があります。

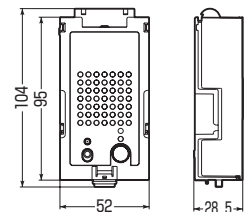

品 番	適 用(磁石の種類)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
BUT-SP3	※1磁石付スライドボックス、 ※2ポイントアッター等			

※1：磁石位置はボックスセンターに限る

※2：超ポイントアッター(NBS-60、NBS-3B60、NBS-3C60)は適用外です。

■マグネットアッター(高感度・充電・3点印タイプ)付属品

種 類	品 番	入数	希望小売価格(税抜)
スタンプ(保管キャップ付)	BUT-SP3SB		
1点スタンプ(保管キャップ付)	BUT-SP3SB1		
滑り板	BUT-SP3S		
USBケーブル	BUT-SP3USB		
スタンプ補充用インク	BUT-SPINK(黒)	1	610