




充電ドライバー用 電気配線専用カッター

ケーブルカッター

品番 MC-CA100

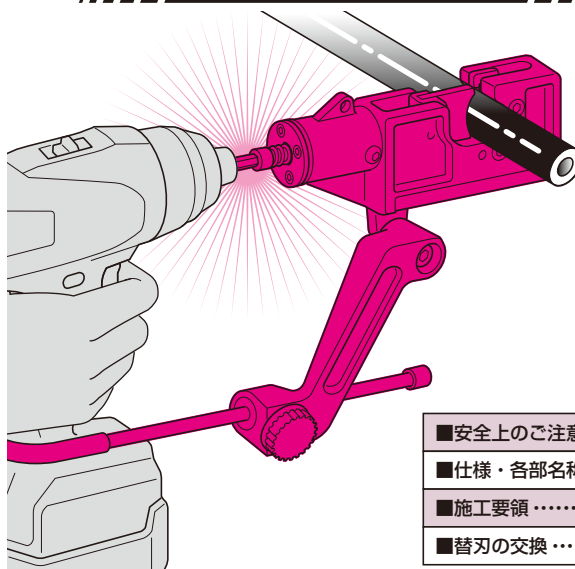

■安全上のご注意 1～3

■仕様・各部名称 4

■施工要領 5～8

■替刃の交換 9～10

取扱説明書 保管用

お買い上げありがとうございました。ご使用になる前に、この取扱説明書をすべてよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。また、この取扱説明書は、お使いになる方が、いつでも見られる所に必ず保管して下さい。



未来工業株式会社

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しくご使用ください。
- 注意事項は「⚠警告」・「⚠注意」に区分しています。

⚠ 警告	誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意です。
⚠ 注意	誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意です。

なお「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に、必ず保管してください。

⚠ 警告

- ケーブルカッター使用中以外は、必ず充電ドライバーから本品を取り外すか、電池パックを抜いてください。
※不意に起動して、けがの危険があります。

⚠ 注意

- 切断中は、充電ドライバーおよびケーブルカッターを確実に保持してください。
※不安定な持ち方をしていると、外れ・落下等により、けがの危険があります。
- 切断対象材以外には使用しないでください。
※指定ケーブルの切断専用です。指定外への使用はケーブルカッターが破損する等し、けがの危険があります。
- 充電ドライバーは、適用外のものを使用しないでください。
※破損等による事故やけがの原因となります。
※100V工具、振動ドリルには使用できません。


⚠ 注意

- 刃には、絶対に手や身体を触れないでください。
※事故やけがの危険があります。
- ケーブルカッター使用中以外は、必ず充電ドライバーから取り外すか、電池パックを抜いてください。
※不意に起動して、けがの危険があります。
- 切断中には、ケーブル切断箇所付近に触れないでください。
※事故やけがの危険があります。
- 急な切断、充電ドライバーおよびケーブルカッターに過度な負荷がかかる無理な切断はしないでください。
※負荷をかけすぎると、破損等による事故やけがの原因となります。
- 切断中に異常音、異常振動等が生じた時は、直ちに作業を中止してください。
※破損等により、事故やけがの原因となります。
- 切断中にシャンクに触れないでください。
※充電ドライバーとシャンクの間で手を挟まれ、けがをする恐れがあります。
- 使用中以外は、必ず可動刃と固定刃が閉じた状態にしてください。
※開いたまま放置すると、刃による事故やけがの原因となります。
- 作業時は保護メガネ、保護手袋等の安全具を着用し、近くに人がいる場合は切断しないでください。
※切断片が当たってけがをする恐れがあります。
- 替刃は指定のものを使用してください。
※本商品に付属の替刃及び記載の別売品以外のものは、使用しないでください。事故やけがの原因となります。
- 刃の交換は、必ず保護手袋を着用し行ってください。
※けがの恐れがあります。
- 修理はお買い求めの販売店に依頼してください。
※本体を分解したり、改造して使用したりしないでください。
又、修理技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。

ご注意

- 充電ドライバーは充電ドライバーの取扱説明書の指示に従い、正しく使用してください。
※ケーブルカッターは、本取扱説明書の指示に従い、充電ドライバーへ正しく確実に取り付けてください。
- 切断毎に本体に、各部に異常がないことを必ず確かめてください。
※刃に破損があったら必ず交換してください。
※異常等を発見した場合は、絶対に使用しないで買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- 作業は安定した足場を確保して行ってください。
※ケーブルカッターの落下防止対策を行ってください。
- 乱暴に扱わないでください。
※落としたり、乱暴に扱ったりしないでください。故障の原因となります。
- 子供の手が届かない、落下や衝撃が加わらない場所に、きちんと保管してください。
※保管する場合は、ケーブルカッターを充電ドライバーから取り外すことをお勧めします。
- 固定ねじは工具で締めず、手で締めて下さい。
※ねじが破損する恐れがあります。

- ケーブルのまとめ切りは行わないでください。
(きれいに切断できません)

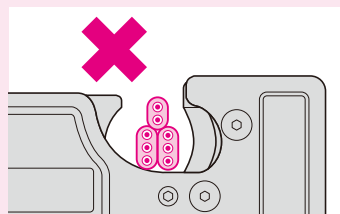

仕様・切削対象材・各部の名称


- 仕様 ●六角軸シャンク径：6.35mm
●適合充電ドライバー：【推奨】18V充電式インパクトドライバー
※14.4Vも使えます。

(ご注意) ・100V工具、振動ドリルには使用できません。
・インパクトドライバーはインパクトモード以外では使用しないでください。
(破損の恐れがあります。)
・モード選択の操作については、お手持ちの充電ドライバーの取扱説明書を参照してください。

- 切断対象材 ●CV100mm²までの単心ケーブル
●IV100mm²までの単心ケーブル
※Fケーブルも切断可能です。
※光ケーブルは切断できません。

- 刃交換の目安 ●CV100mm²の場合、約700回

■各部の名称

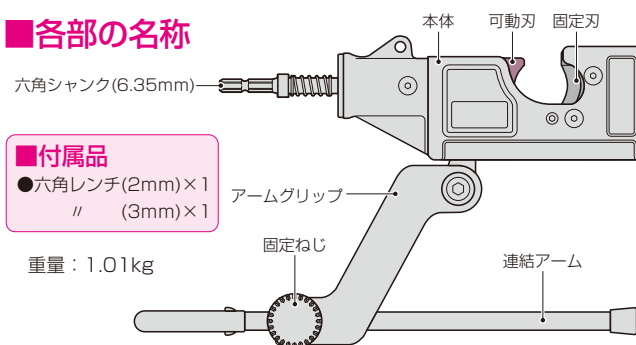

■付属品

- 六角レンチ(2mm)×1
// (3mm)×1

別売品


替刃 (固定刃・可動刃×各1枚入) 品番：MC-CAH
固定ねじ (1個入) 品番：MC-CM5

施工要領

1. 充電ドライバーへの取り付け

- 充電ドライバーへの取り付けは必ず電池パックを抜いてから、行ってください。


- ① ケーブルカッターのシャンクを充電ドライバーチャック部の奥まで差し込み、外れないよう確実にセットします。

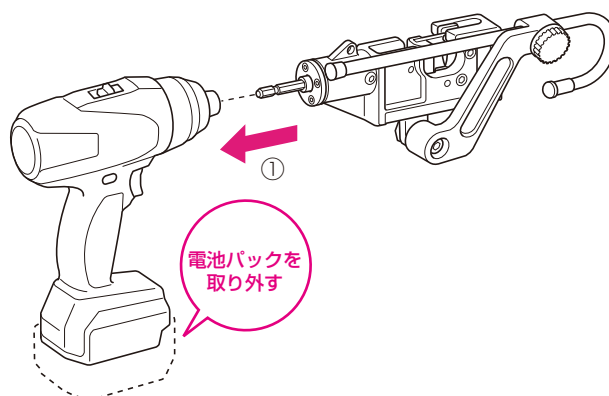

- 充電ドライバーは、充電ドライバーの取扱説明書の指示に従い、正しくご使用ください。


- ②ケーブルカッターのアームグリップを図の位置まで回転させます。
- ③ケーブルカッターの固定ねじを緩め、連結アームを充電ドライバーのグリップに引っ掛けます。
- ④ドライバーとカッターがガタつかないように、連結アームを引っ張りながら手で固定ねじを締めます。

※固定ねじは工具で締めないで下さい。
ねじが破損する恐れがあります。

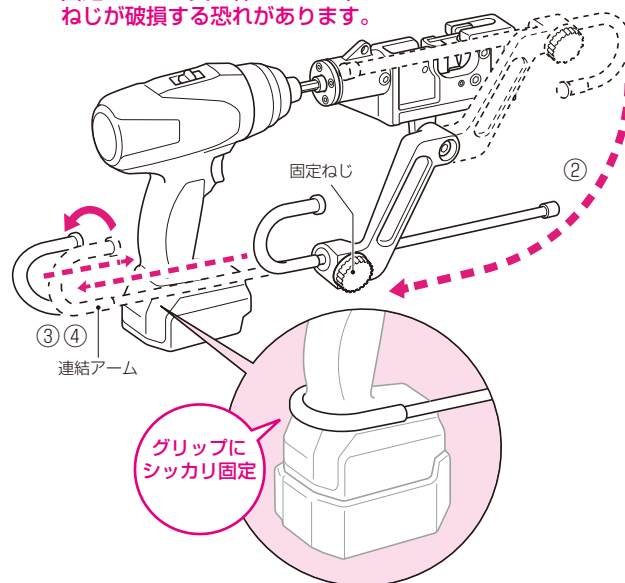


2. ケーブルの切断

- ① 充電ドライバーを左回転させ、刃を開きます。

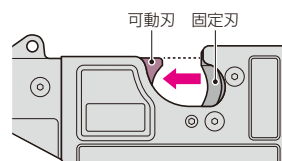


- ① ケーブルを切断穴に挿入します。
② 充電ドライバーを右回転にしてケーブルを保持しながら切断します。

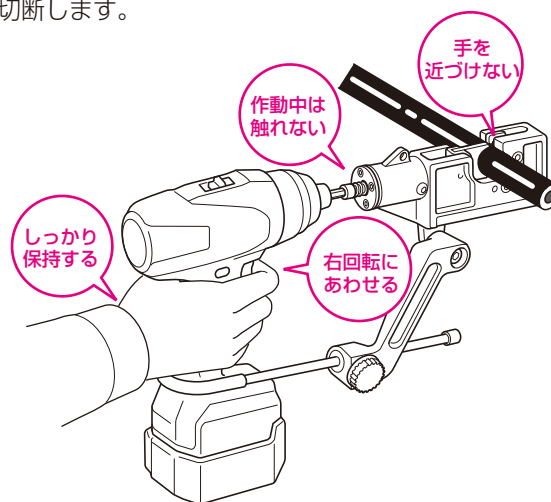

ケーブルの切断片が詰まったときは

稀に、ケーブルの切断片が、可動刃と固定刃の間に挟まり、可動刃が動かなくなる場合があります。その場合は、付属の六角レンチ(2mm)で開き止め板のねじを外し、止め板を抜き取り、切断片を取り除いた後、再び止め板を取り付けます。

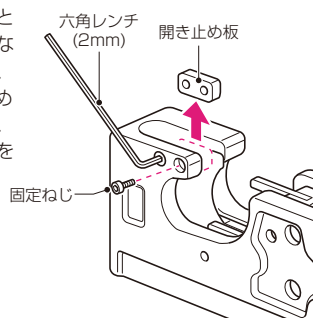


- 必ず電池パックを充電ドライバーから抜いた後に、行ってください。

- ケーブルの切断位置が決まるまで、充電ドライバーを右回転にセットしないでください。
- 充電ドライバー作動中は、絶対にケーブルカッターに触れないでください。
- ケーブルによって負荷が違いますので、無理な切断をせず、充電ドライバー側で調整し、スムーズな切断を心がけてください。

3. 切断後

- 切断後は、必ず刃を閉じて切断穴を塞ぐ状態にしてください。

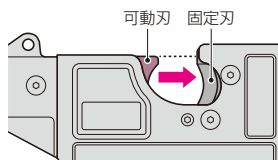


替刃の交換

⚠ 注意

●刃先は鋭利で危険ですので、充分にご注意ください。

1. 準備

- 可動刃を全開にした後、充電ドライバーの電池パックを外し、ケーブルカッターを取り外します。

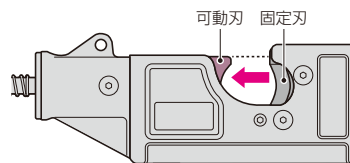


2. 固定刃を取り外す(固定ねじ側)

- ①固定刃を止めているねじ2個を、付属の六角レンチ(3mm)で抜き取ります。
- ②ガイドピンの止めねじを、付属の六角レンチ(3mm)で外し、反対側の穴より六角レンチ(2mm)を差し込み、ガイドピンを押し出します。


※ガイドピンを抜くとスペーサーがはずれ固定刃が抜き取れます。

※スペーサーが転がり脱落しやすいので、なくさないようご注意ください。

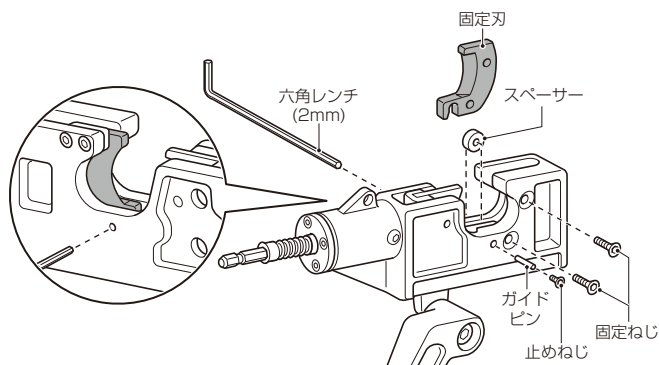

3.可動刃を取り外す

- 可動刃を止めているねじ2個を、付属の六角レンチ(3mm)で抜き取り、可動刃を取り外します。

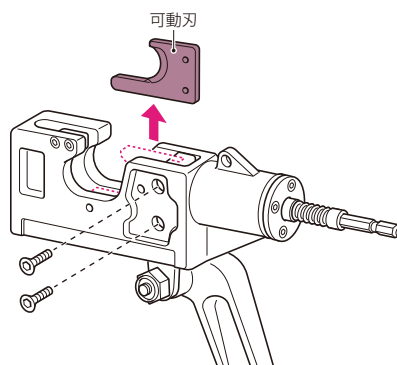

4.替刃を取り付ける

- 固定刃・可動刃ともに、抜き取った工程の逆の順序で取り付けます。



※ご不明な点や修理を依頼されるときは、お買い上げの
販売店又は、弊社営業窓口までお問い合わせください。



未来工業株式会社

住 所：岐阜県安八郡輪之内町楡保1695-1 〒503-0201

T E L：(0584)68-0008(代)

連絡先：営業管理課

NI 2022