




充電式インパクトドライバー用

電気配線専用カッター アタッチメント式

ケーブルカッター-325

品番: MC-CA325

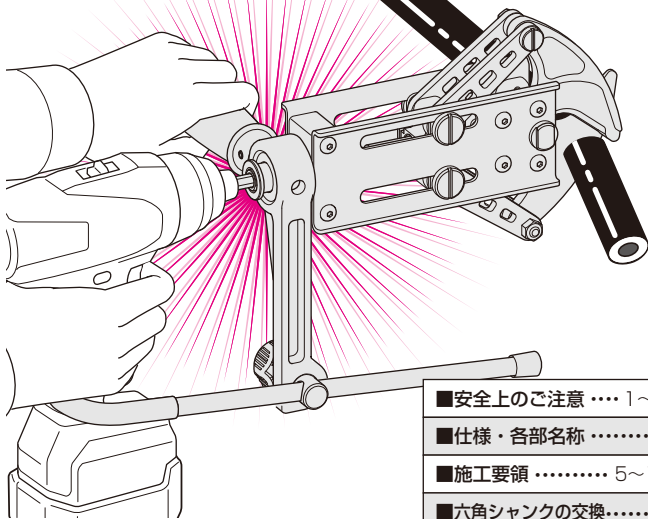

■安全上のご注意 1～3

■仕様・各部名称 4

■施工要領 5～11

■六角シャンクの交換 12

取扱説明書 保管用

お買い上げありがとうございました。ご使用になる前に、この取扱説明書をすべてよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は、お使いになる方が、いつでも見られる所に必ず保管してください。



未来工業株式会社

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しくご使用ください。
- 注意事項は「⚠警告」・「⚠注意」に区分しています。

⚠警告	誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意です。
⚠注意	誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意です。

なお「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に、必ず保管してください。

⚠警告

- ケーブルカッター325使用中以外は、必ず充電ドライバーから本品を取り外すか、電池パックを抜いてください。
※不意に起動して、けがの危険があります。

⚠注意

- 切断中は充電ドライバーおよびケーブルカッター325を確実に保持してください。
※不安定な持ち方をしていると、外れ・落下等によりけがの危険があります。
- 切断対象材以外には使用しないでください。
※指定ケーブルの切断専用です。指定外への使用はケーブルカッター325が破損する等し、けがの危険があります。

⚠ 注意

- 充電ドライバーは、適用外のものを使用しないでください。
※破損等による事故やけがの原因となります。
※100V工具、振動ドリルには使用できません。
- 刃には、絶対に手や身体に触れないでください。
※事故やけがの危険があります。
- 切断中には、ケーブル切断箇所付近に触れないでください。
※事故やけがの危険があります。
- 急な切断、充電ドライバーおよびケーブルカッター325に過度な負荷がかかる無理な切断はしないでください。
※負荷をかけすぎると、破損等による事故やけがの原因となります。
- 切断中に異常音、異常振動等が生じた時は、直ちに作業を中止してください。
※破損等により、事故やけがの原因となります。
- 切断中にシャンクに触れないでください。
※充電ドライバーとシャンクの間で手を挟まれ、けがをする恐れがあります。
- 使用中以外は、必ずカッター刃が閉じた状態にしてください。
※開いたまま放置すると、刃による事故やけがの原因となります。
- 作業時は保護メガネ、保護手袋等の安全具を着用し、近くに人がいる場合は切断しないでください。
※切断片が当たってけがをする恐れがあります。
- 修理はお買い求めの販売店に依頼してください。
※本体を分解したり、改造して使用したりしないでください。
又、修理技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。

ご注意

- 充電ドライバーは充電ドライバーの取扱説明書の指示に従い、正しく使用してください。
※ケーブルカッター325は、本取扱説明書の指示に従い、充電ドライバーへ正しく確実に取り付けてください。
- 切断毎に本体に、各部に異常がないことを必ず確かめてください。
※刃に破損があったり、異常等を発見した場合は、絶対に使用しないで買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- 作業は安定した足場を確保して行ってください。
※ケーブルカッター325の落下防止対策を行ってください。
- 乱暴に扱わないでください。
※落としたり、乱暴に扱ったりしないでください。故障の原因となります。
- 子供の手が届かない、落下や衝撃が加わらない場所に、きちんと保管してください。
※保管する場合は、ケーブルカッター325を充電ドライバーから取り外すことをお勧めします。
- 固定ねじは工具で締めず、手で締めてください。
※ねじが破損する恐れがあります。

仕様・切削対象材・各部の名称

■仕様

●六角軸シャंक径：6.35mm

●適合充電ドライバー：【推奨】18V充電式インパクトドライバー
※14.4Vも使えます。

(ご注意) ・100V工具、振動ドリルには使用できません。

- ・インパクトドライバーはインパクトモード以外では使用しないでください。(破損の恐れがあります。)
- ・モード選択の操作については、お手持ちの充電ドライバーの取扱説明書を参照してください。

■切断対象材

●600V CVケーブル単心CV325以下

●φ31以下のケーブル

※光ケーブルは切断できません。


■各部の名称

■付属品

●六角シャंक ×1

●チャックスパナ ×1


刃交換はメーカー修理となります。

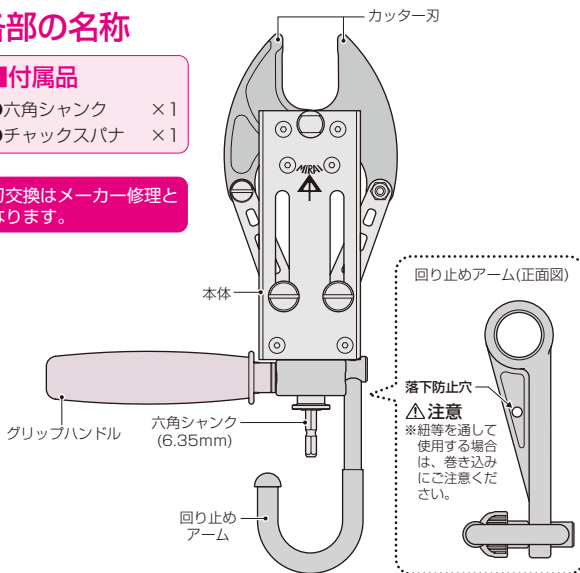

■施工要領(使用準備)

1. 回り止めアームとグリップハンドルの取り付け


- ① 回り止めアームをケーブルカッター325のシャンク部の根本に差し込みます。
- ② 回り止めアームとシャンク部根本の穴の位置を合わせ、グリップハンドルをねじ込んで固定します。
※グリップハンドルは利き手に合わせて左右どちら側にも付け替える事が可能です。

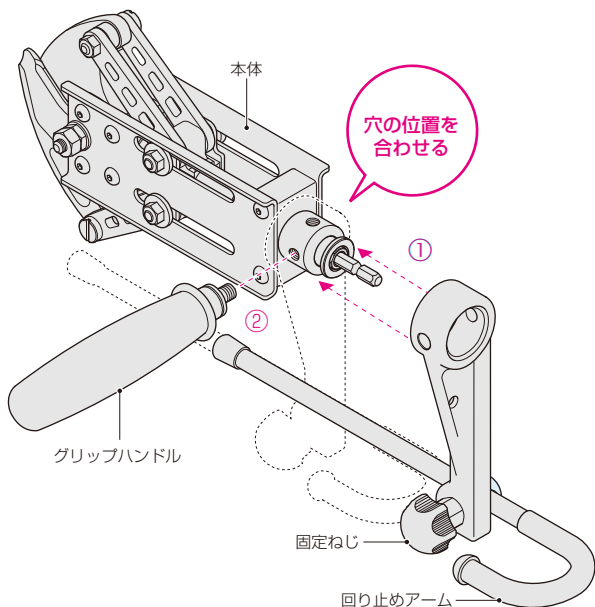

2. 充電ドライバーへの取り付け

- 充電ドライバーへの取り付けは必ず電池パックを抜いてから、行ってください。

- ① ケーブルカッター325のシャンクを充電ドライバーチャック部の奥まで差し込み、外れないよう確実にセットします。

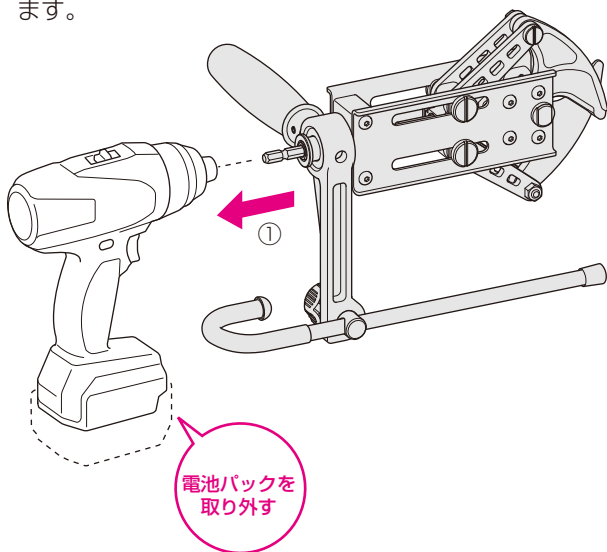


- 充電ドライバーは、充電ドライバーの取扱説明書の指示に従い、正しくご使用ください。

3. 回り止めアームでの固定

- ① ケーブルカッター325に取り付けた回り止めアームの固定ねじを緩め、アームグリップを図の位置まで伸ばします。
- ② アームグリップを充電ドライバーのグリップに引っ掛けます。
- ③ ドライバーとカッターがガタつかないように、アームグリップを引っ張りながら手で固定ねじを締めます。

※固定ねじは工具で締めないでください。
ねじが破損する恐れがあります。

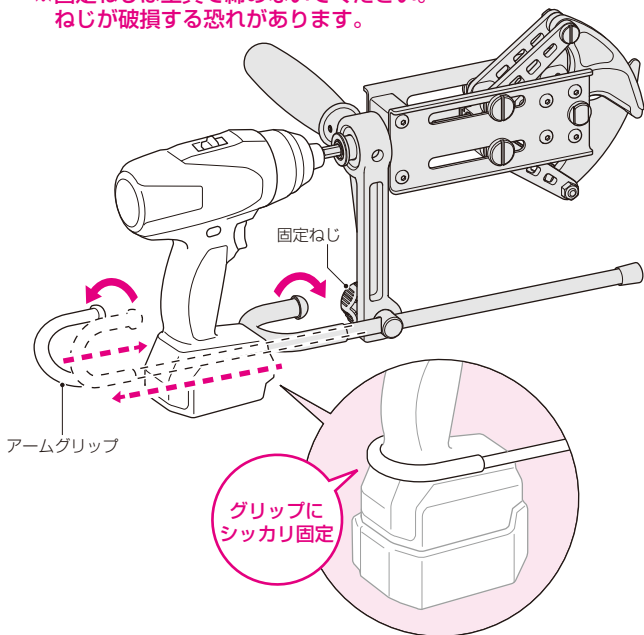


■施工要領(使用方法)


1. ケーブルの切断

①充電ドライバーを左回転させ、刃を開きます。

②ケーブルを開口部の奥にセットします。

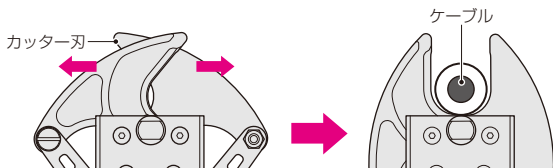


③充電ドライバーを右回転にしてケーブルを保持しながら切断します。

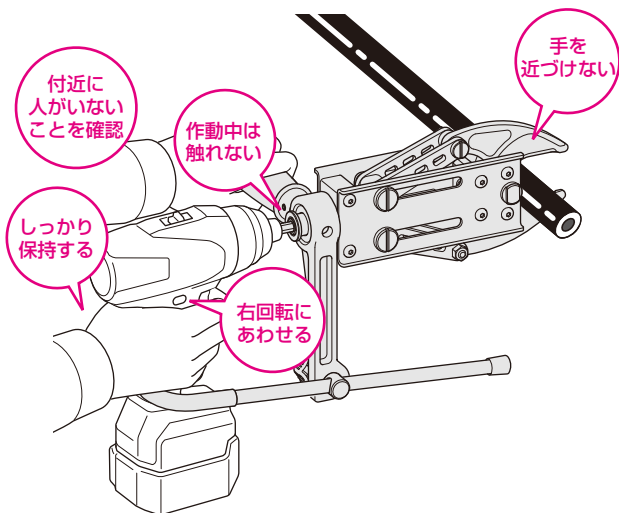

ケーブルを縦向きで切断したい場合


- 充電ドライバーへの取り付けは必ず電池パックを抜いてから、行ってください。

ケーブルカッター325のグリップハンドルを外し、本体部分を横向きに回転して取り付け直してご使用ください。

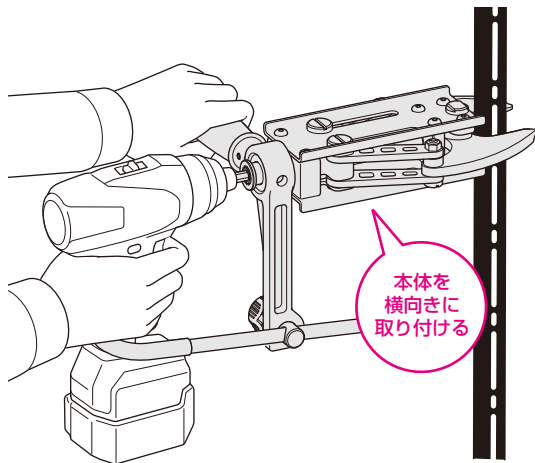

2.切断後

- 切断後は、充電ドライバーを右回転し、必ず刃を閉じて切断穴を塞ぐ状態にしてください。

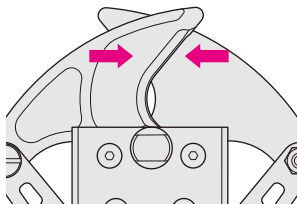

- ケーブルの切断位置が決まるまで、充電ドライバーを右回転にセットしないでください。
- 充電ドライバー作動中は、絶対にケーブルカッター325に触れないでください。
- ケーブルによって負荷が違いますので、無理な切断をせず、充電ドライバー側で調整し、スムーズな切断を心がけてください。

刃を手動で開きたい場合(緊急時)

ケーブル切断中に六角シャンクが折れる等し、刃がケーブルに噛んだまま取り外せなくなってしまった場合、手動で刃を開き取り外すことができます。


- 作業は必ず電動ドライバーを取り外してから行ってください。

1.チャックスパナをシャンクの根元に差し込む

- 着脱スリーブを本体の方にスライドさせ、根本の二面部に付属のチャックスパナを差し込みます。


2.刃を開く

- 回り止めアームのネック部を手で支えながらチャックスパナを反時計回り(左)に回し、刃を開いて取り外します。

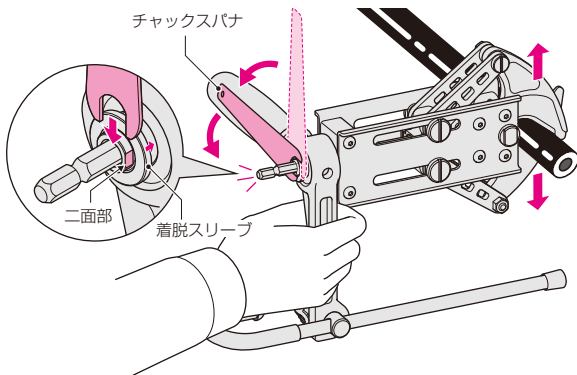


六角シャンクの交換

- 六角シャンクを固定している着脱スリーブを本体側にスライドさせ、六角シャンクを本体から抜き取ります。
※折れていたりして短くなっている場合はラジオペンチ等で引き抜いてください。

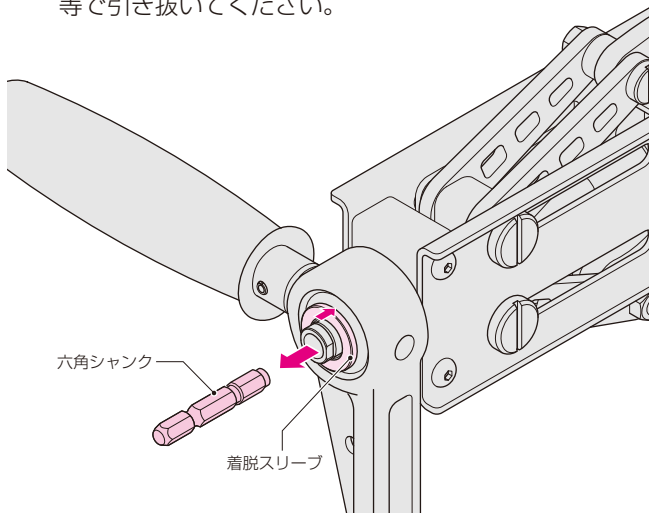

- 六角シャンクを取り外したのと逆の手順で新しい六角シャンクを取り付けます。
※六角シャンクには取り付け方向がありますのでご注意ください。

取り付け方向

ドライバー側 ➡  ◀ 本体差し込み側



MEMO

MEMO



※ご不明な点や修理を依頼されるときは、お買い上げの
販売店又は、弊社営業窓口までお問い合わせください。



未来工業株式会社

住 所：岐阜県安八郡輪之内町楡保1695-1 〒503-0201

T E L：(0584)68-0008(代)

連絡先：営業管理課

NI 9042