

# 高气密パッキン

当社スライドボックス用（深さ36mm以上）

クリーンルーム、高气密物件対応



BZ-1CRS



BZ-2CRS



BZ-3CRS




BZ-4CRS




BZ-5CRS

- クリーンルーム、高气密物件に最適な、あと付けパッキンです。
- フランジ裏には粘着テープが付いており、壁面に固定できます。


①ケーブルをパッキン背面の凹みから貫通させます。

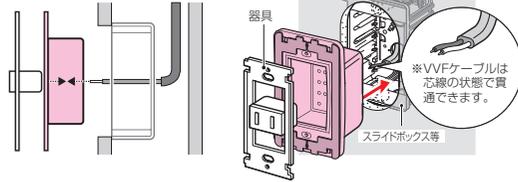

②ケーブルをパッキンの外側から引っ張り、パッキン内に器具を取めます。

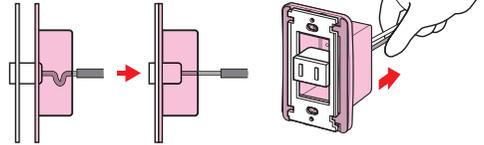

③器具のプレート穴をパッキンの凹みに合わせたらボックスにビス締め固定します。

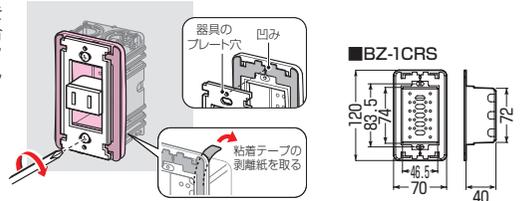

クリーンルーム、高气密物件の場合は別売のシールスルー(BZ-SEL1)で隙間を充填してください。

高气密パッキン貫通部(裏側)とケーブルの隙間

器具取付枠のビス穴

887頁

適用：

- 適合ボックス：当社スライドボックス（浅形は除く）
- 開口穴形状：小判穴、ダルマ穴、角穴
- 適合取付枠（金枠・樹脂枠）

**注意**







アドバンスシリーズは取り付けません。

〈開口寸法〉

- BZ-1CRS：51(+3/-0) × 89mm(+5/-0)
- BZ-2CRS：98(+3/-0) × 89mm(+5/-0)
- BZ-3CRS：144(+3/-0) × 89mm(+5/-0)
- BZ-4CRS：190(+3/-0) × 89mm(+5/-0)
- BZ-5CRS：237(+3/-0) × 89mm(+5/-0)

品番	適合平塗代カバー
BZ-1CRS	OF-12-F、OF-12CSW1F
BZ-2CRS	OF-122-F、OF-12CSW2F
BZ-3CRS	OF-12CSW3F
BZ-4CRS	OF-12CSW4F
BZ-5CRS	OF-12CSW5F

※壁厚+塗代厚み+ボックス深さが37mm以下の場合には使用できません。

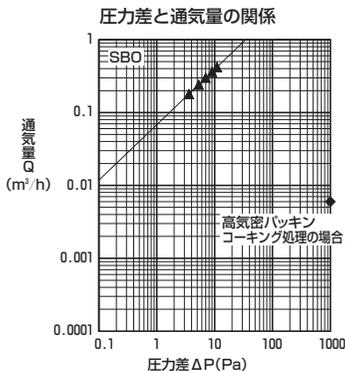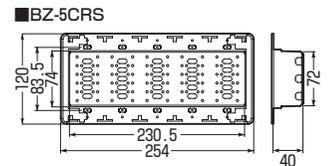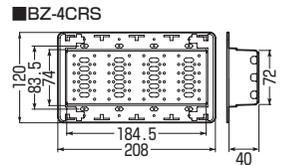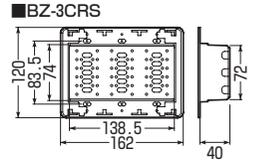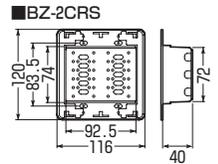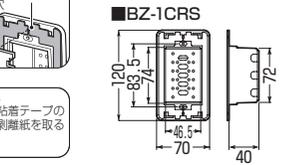

■ダブルコンセント1個における9.8Pa時の風量

	9.8Pa時通気量Q(m³/h)
ダブルコンセント	0.383
高气密パッキン使用(コーキング処理)	数値なし(注)

※コーキング処理はボディービス部、ケーブル挿入部にコーキングした物とする。

(注)数値が小さすぎて読み取り不可能だった

品番	規格	入数	希望小売価格(税抜)
BZ-1CRS	1ヶ用	1	1,600
BZ-2CRS	2ヶ用	1	3,210
BZ-3CRS	3ヶ用	1	13,000
BZ-4CRS	4ヶ用	1	15,700
BZ-5CRS	5ヶ用	1	18,700