
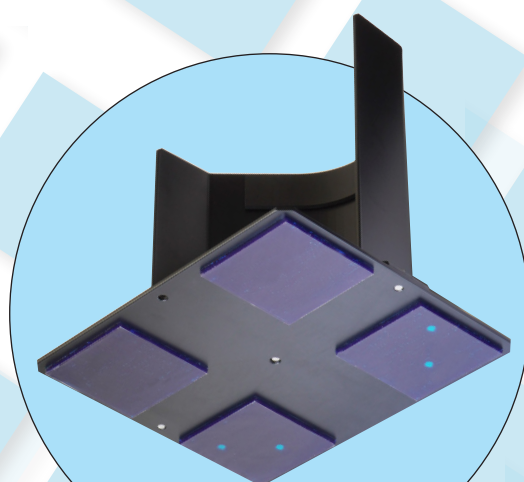


高圧ガス容器用の耐震スタンド

ボンベスタンド

アンカー工事不要！

(((耐震マットで床面にシッカリ密着・震度7相当の地震でも倒れない)))

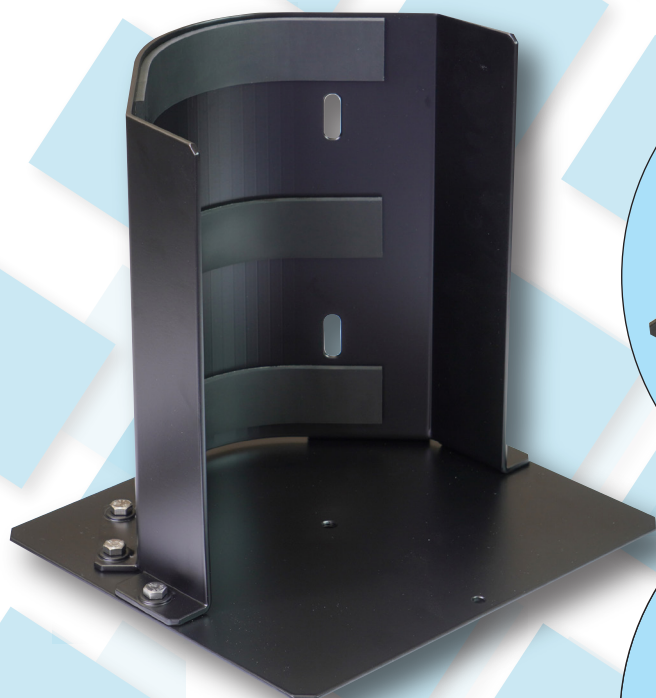

耐震マット




ベルト付



品番：**P7-BS**

製品重量(8.5kg) ※ベルト含む

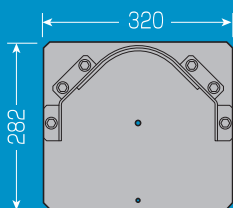

適合：高圧ガス容器(3.4L～47L・70kg迄)
最大径φ232、最大高さ1500mm

特許出願中

金属製

屋内用



ミライ

ピタ7[®]
ピタセブン



ボンベスタンド



震度7の揺れを
再現した
耐震試験動画

施工方法動画


【高圧ガス容器の設置と安全対策について】

高圧ガス保安法や関連規則に、容器の「設置方法」自体を直接定めた条文はありません。ただし、各自治体や業界団体の指針において「転倒防止措置」の実施が強く求められており、本製品は兵庫県南部地震(阪神大震災)再現波の1.2倍の耐震試験にて効果を確認しています。


施工方法

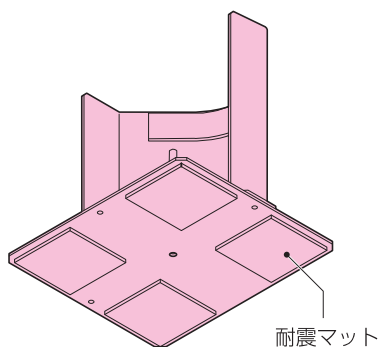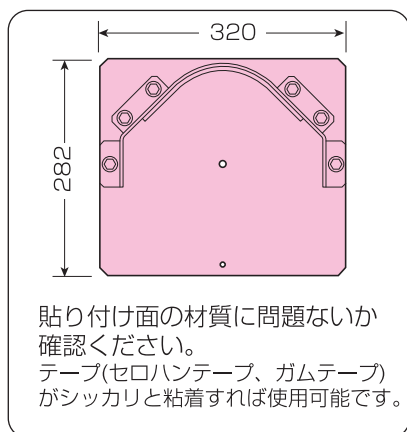

①耐震マットをスタンド底(裏)四隅のガイドに合わせて貼った後、耐震マットの保護フィルムをはがし片側から斜めに床面に貼り付けます。

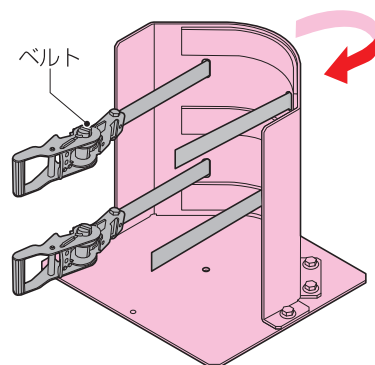


②スタンドに添付のベルトを通します。

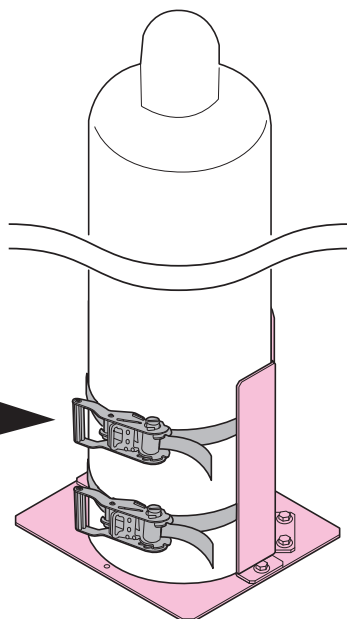

③ボンベをスタンドに乗せ、ベルトで締め付けます。

取り外し方

- ①消毒用エタノールを耐震マットの周りにたっぷり塗布します。
※消毒用エタノールを使用される際は、床面や設置物を変色させる恐れがあるためご注意ください。
- ②スクレーパーを使用し耐震マットをゆっくり少しずつはがします。
※はがしにくい場合はベース中央のM10ネジ穴にボルトをねじ込み、少し放置します。徐々に耐震マットがはがれてくるのを待ちスクレーパーではがします。(床に少しボルトの傷が付きます。)

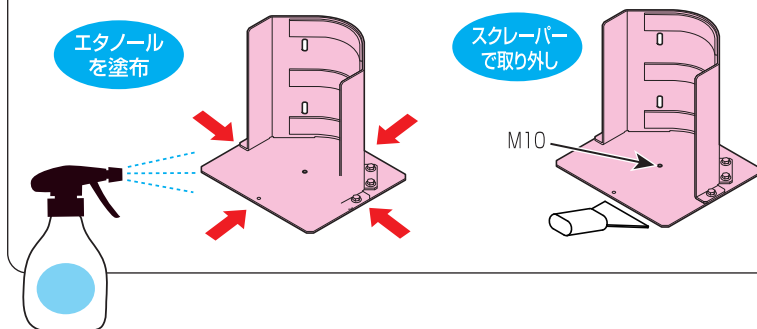

ホームページ <https://www.mirai.co.jp/> Eメール pita7@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です!! お気軽にご要望・ご意見をお聞かせください。