



AGST-AR100

エルボを使った水管理に最適!








- ●エルボを使った水管理時に使用します。
- ●エルボの回転を良くする補助部材です。

■塩ビ管とエルボの間に嵌めて使用します。■取っ手を持つ又はパイプ等を使用することで 簡単にエルボを回転できます。



①塩ビ管にアダプターを差し込み、添付のタッピン ねじで取り付けます。 ②アダプターにエルボを差し込みます。 ③取っ手を持って、エルボを回します。

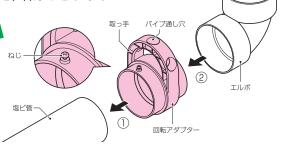

品番	適合塩ビ管	適合エルボ	入数	希望小売価格 (税抜)
AGST-AR100	VU管(100)	DV·DLエルボ(100)	1	1,870



本社:岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900