

3分スタット付

■鉛ボード用・4方出

※平塗代カバーをご使用ください。
(ワンタッチタイプは使用できません。)



OF-MA-3XP4-1 鉛当量：2.0mm

重量：1.3kg

OF-MA-3X34-1 鉛当量：3.0mm

重量：1.8kg




X線防護用ボックス
ジョイント×1個付
(BJ-22XP、BJ-22X3)



補助鉛テープ×2枚付
(X線が漏洩する恐れのある箇所に使用します)

■打込用

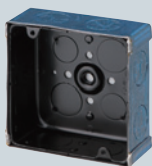

OF-MA-3XP-2 鉛当量：1.5mm

重量：0.8kg


X線防護は医療法により義務付けられております。

※施工については所轄の保健所の検査があります。


- レントゲン室等のX線の遮へいが必要な箇所に使用します。
- あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板に隙間がなく、X線の遮へいに最適です。
- 鉛を加工する手間がいらす、施工が簡単！
- 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。

■鉛ボード用・4方出

- 軽量間柱にボックス支持部材を取り付け、ボックス底面のスタットバー固定穴よりX線防護用アウトレットボックスをねじ止め固定します。

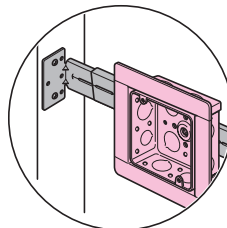


■OF-MA-3X(P,3)4-1

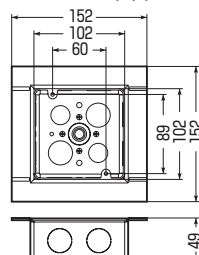


■打込用

- ボックスをスタットバー・スタットボルト・ボックス固定釘等を使用し、鉄筋・型枠等に固定してください。
- ※鉄筋へのボックス固定には取り付け爪が長い当社スタットバー(品番：OF-37TM)をご使用ください。

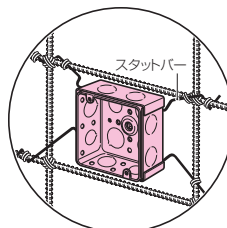

■OF-MA-3XP-2

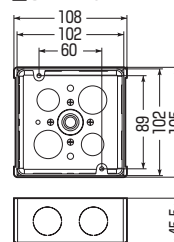

■鉛ボード用・4方出

鉛当量	品番	呼び	ノックアウト	入数	希望小売価格(税抜)
2.0mm	OF-MA-3XP4-1	中形四角(浅型)	22・22(25・25)×4	1	10,700
3.0mm	OF-MA-3X34-1	中形四角(浅型)	22・22(25・25)×4	1	16,100

新

■打込用

鉛当量	品番	呼び	ノックアウト	入数	希望小売価格(税抜)
1.5mm	OF-MA-3XP-2	中形四角(浅型)	22・22(25・25)×4	1	9,480