

スタットバー® (傾き防止バー)

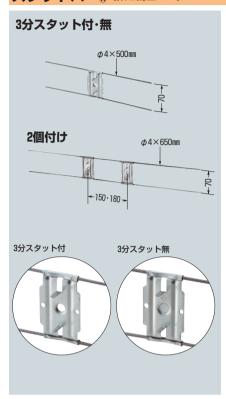

- ●壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止 及び固定ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
- ●パーは自在に曲げられるφ4鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。



①アウトレットボックス裏より、スタットバーを取り付けてください。 (スタットバーのツメを折り曲げ (て固定してください。

②壁厚に合わせてスタットバーを曲 げ、壁筋に結束してください。(バー は自在に曲げられます。)

③型枠への固定は、スタットボルト (OF-1C)で引っぱり固定してくだ さい。

規格	品 番	適合ボックス	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
3分スタット付	OF-33S	鉄・樹脂製アウトレット (●中形(浅型・深型)) ボックス(3分スタット無) (●大形(浅型・深型))		50	220
	OF-33S2	鉄・樹脂製アウトレット (●中形(浅型・深型)) ×2個付け ポックス(3分スタット無) (●大形(浅型・深型)) ×(ピッチ150m)	50	10	430
	OF-33S2A	鉄・樹脂製アウトレット (●中形(浅型・深型)) ×2個付け ボックス(3分スタット無) ● 大形(浅型・深型) ×(ピッチ180m)	50	10	430
3分スタット無	OF-33M	当社スタット付ボックス(鉄・樹脂製) 当社セーリスボックス(樹脂製)		50	220
	OF-33M2	当社スタット付ボックス(鉄・樹脂製)×2個付け (ピッチ150mm) 当社セーリスボックス(樹脂製)・2個用)×2個付け	50	10	430