

鉛テープ

仮固定に便利な粘着テープ付。



※写真はXPT-1

●X線防護の際の補助・補修等に使用します。

鉛当量	品番	幅	長さ	入数	希望小売価格(税抜)
2.0mm	XPT-1	25mm	1m	1	4,320
	XPT-2	45mm	1m	1	8,480
	XPT-3	55mm	1m	1	11,500
	XPT-4	70mm	1m	1	14,600
	XPT-5	85mm	1m	1	17,700
3.0mm	X3T-1	25mm	1m	1	6,480
	X3T-2	45mm	1m	1	12,700
	X3T-3	55mm	1m	1	17,300
	X3T-4	70mm	1m	1	22,000
	X3T-5	85mm	1m	1	26,800

病院用部材 おすすめ製品

アースターミナルボックス

透明蓋<屋根無>

受




本体(CWB-2AOJ)



ボルトクリップ 2個付

●病院、診療所における感電防止対策に用いる、医療設備用接地センタ付です。

●吊りボルトに取り付け可能なボルトクリップ付。

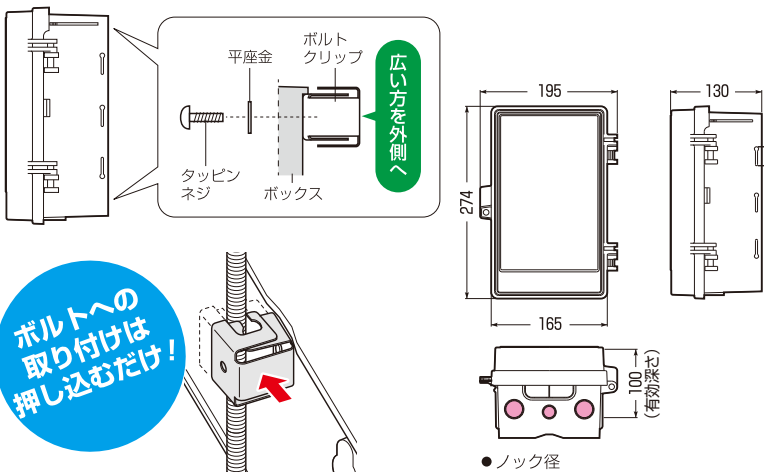

●ノック径
●下部：φ27×2、φ21×1
背面：φ20×4

品番	IV線	ボックス外形寸法(mm)			基台寸法(mm)			有効深さ	バンド通し穴	入数	希望小売価格(税抜)
		タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	板厚				
C2AO-T	5.5mm ² ×10	274	195	130	200	120	15	100	有	1	15,800

ホームページ <https://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。
※このカタログは、2023年5月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)
※このカタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

チ_XBOX(1_1.000)

JIS認証取得

本社：岐阜県安八郡輪之内町楡保1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900

支店：仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 中国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659
福岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326

営業所：札幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (0584) 83-0233 旭 川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0584) 83-0234
盛岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (0584) 83-0231 仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235
郡 山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (0584) 83-0232 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
松 本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0584) 83-0517 北 陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (0584) 83-0830
水 戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0584) 83-0643 茨 城：TEL (048) 652-9221(代) FAX (0584) 83-0644
東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 千 葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (0584) 83-0646
横浜：TEL (045) 313-5591(代) FAX (0584) 83-0647 静 岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (0584) 83-0648
名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650 大 垣：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 83-0652
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 神 戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (0584) 83-0656
高 松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659 松 山：TEL (089) 921-2905(代) FAX (0584) 83-0663
広 島：TEL (082) 545-9280(代) FAX (0584) 83-0664 福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326
大 分：TEL (097) 589-8570(代) FAX (0584) 83-0325 長 崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0584) 83-0327
熊本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0584) 83-0328 鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (0584) 83-0324
沖縄：TEL (098) 894-6481(代) FAX (0584) 83-0323

工場：山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2



レントゲン室等、
X線の遮へいが必要な箇所に！

X線防護用部材



X線防護用アウトレットボックス

耐衝撃性
HI

■鉛ボード用 ※平塗代カバーをご使用ください。
(ワンタッチタイプは使用できません。)



CDO-4AXP-1
鉛当量：2.0mm 重量：1.7kg
CDO-4AX3-1
鉛当量：3.0mm 重量：2.4kg



CDO-5BXP-1
鉛当量：2.0mm 重量：2.1kg
CDO-5BX3-1
鉛当量：3.0mm 重量：3.1kg

■鉛ボード用・4方出
※平塗代カバーをご使用ください。
(ワンタッチタイプは使用できません。)



X線防護用ボックス
ジョイント×1個付
(BJ-22XP (22X3))



補助鉛テープ×2枚付
(X線が漏洩する恐れのある箇所に使用します)



CDO-4AXP4-1
鉛当量：2.0mm 重量：1.3kg
CDO-4AX34-1
鉛当量：3.0mm 重量：1.8kg



CDO-5BXP4-1
鉛当量：2.0mm 重量：1.6kg

■打込用 ※平塗代カバー(ワンタッチタイプ)は
使用できません。



CDO-4AXP-2
鉛当量：1.5mm 重量：0.7kg



CDO-5BXP-2
鉛当量：1.5mm 重量：0.9kg



X線防護は医療法により義務付けられています。
※施工については所轄の保健所の検査があります。

JIS C8435 (ボックス) (PS) (ボックス)

- レントゲン室等のX線の遮へいが必要な箇所に使用します。
- あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板に隙間がなく、X線の遮へいに最適です。
- 鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単！
- 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
- 鉛ボード用・4方出は遮音工事にも最適です。(鉛ボード用は除く)


■鉛ボード用

- 軽量間柱にボックス支持部材を取り付け、ボックス底面のスタットバー固定穴よりX線防護用アウトレットボックスをねじ止め固定します。
- ※重量がある為ボックス支持部材は両側保持タイプをおすすめします。

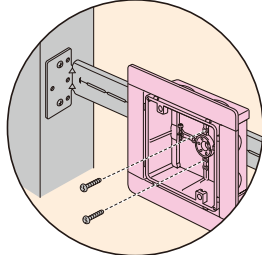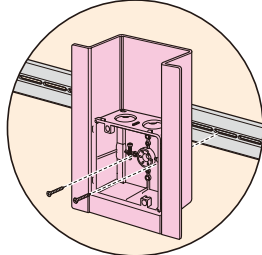


■打込用


- ボックスをスタットバー・スタットボルト・ボックス固定釘等を使用し、鉄筋・型枠等に固定してください。
- ※鉄筋へのボックス固定には取り付け爪が長い当社スタットバー(品番:OF-37TM)をご使用ください。

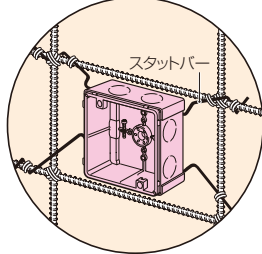


■CDO-4AX (P,3) -1

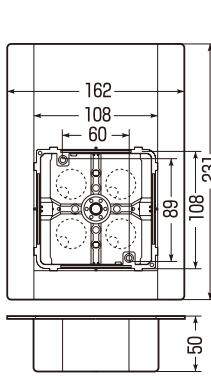


■CDO-5BX (P,3) -1

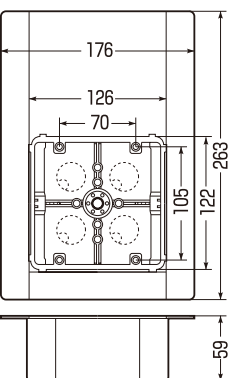


■CDO-4AX (P,3) 4-1

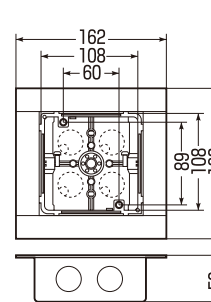


■CDO-5BXP4-1

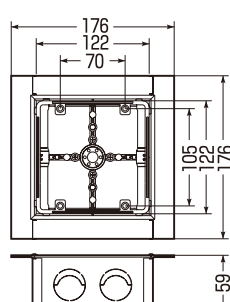

■CDO-4AXP-2

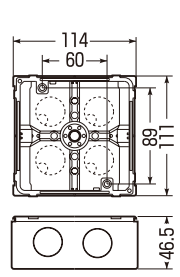

■CDO-5BXP-2

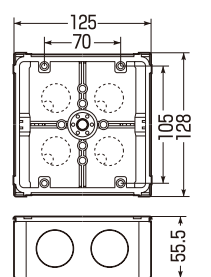

適合	品 番	種類	ノックアウト	入数	希望小売価格(税抜)
鉛ボード用 (鉛当量 2.0mm)	CDO-4AXP-1	中形四角 (浅型)	22・22(25・25)×1(1方出) ※開口方向のノックのみ使用可能	1	12,100
	CDO-5BXP-1	大形四角 (深型)	22・28(25・31)×1(1方出) ※開口方向のノックのみ使用可能	1	13,600
鉛ボード用 (鉛当量 3.0mm)	CDO-4AX3-1	中形四角 (浅型)	22・22(25・25)×1(1方出) ※開口方向のノックのみ使用可能	1	18,100
	CDO-5BX3-1	大形四角 (深型)	22・28(25・31)×1(1方出) ※開口方向のノックのみ使用可能	1	20,200
鉛ボード用 (4方出)	CDO-4AXP4-1	中形四角 (浅型)	22・22(25・25)×4	1	7,480
	CDO-5BXP4-1	大形四角 (深型)	22・16・22(25・19・25)×2 22・28(25・31)×2	1	8,400
(4方出) (鉛当量 3.0mm)	CDO-4AX34-1	中形四角 (浅型)	22・22(25・25)×4		
打込用 (鉛当量 1.5mm)	CDO-4AXP-2	中形四角 (浅型)	22・22(25・25)×4	1	6,660
	CDO-5BXP-2	大形四角 (深型)	22・16・22(25・19・25)×2 28・28(31・31)×2	1	7,520

※ノック28は22・28兼用ノックです。

X線防護用鉛カバー (アウトレットボックス用)

■打込用




CDO-4ANXP-2
鉛当量：1.5mm
重量：0.5kg



CDO-5BNXP-2
鉛当量：1.5mm
重量：0.7kg

- 剥離紙を剥がし、ボックスをはめ込むだけ！
- 鉛を加工する手間もいらず、施工が簡単！
- 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。

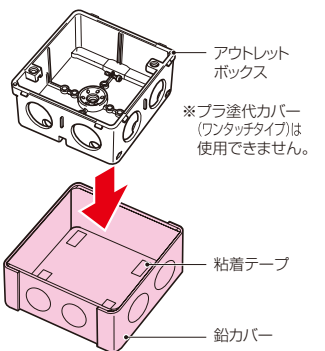

品 番	規格	適合ボックス	ノックアウト	入数	希望小売価格(税抜)
CDO-4ANXP-2	中形四角 (浅型)	●CDO-4A ●CDO-4AZ ●CDO-4ADK	22・22(25・25)×4	1	6,520
CDO-5BNXP-2	大形四角 (深型)	●CDO-5B ●CDO-5BZ ●CDO-5BDK	22・16・22(25・19・25)×2 28・28(31・31)×2	1	6,960

X線防護用埋込スイッチボックス

耐衝撃性
HI

●平塗代カバー付
3分スタット付

■鉛ボード用・4方出
鉛当量：2.0mm

3個用
重量：1.9kg
・仕切板(14M)付



4個用
重量：2.4kg
・仕切板(19M)付



5個用
重量：2.8kg
・仕切板(19M)付




X線防護用ボックス
ジョイント×2個付
(3個用は1個付)



補助鉛テープ×2枚付
(X線が漏洩する恐れのある箇所に使用します)


X線防護は医療法により義務付けられています。
※施工については所轄の保健所の検査があります。

●遮音工事にも最適です。

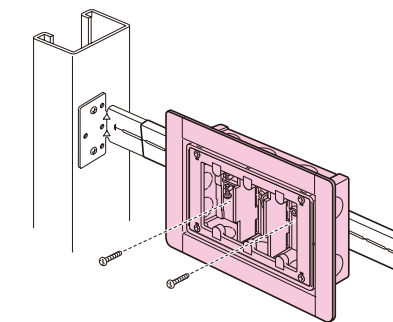


軽量間柱にボックス支持部材を取り付け、ボックス底面のスタットバー固定穴よりX線防護用スイッチボックスをねじ止め固定します。


■3個用

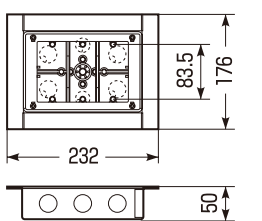

■4個用

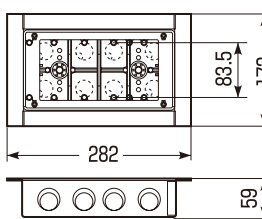

■5個用

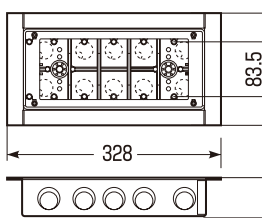

品 番	種類	適 合	ノックアウト	入数	希望小売価格(税抜)
CSW-3NFXP4-1	3個用	鉛ボード用 (4方出)	22・22(25・25)×2 22・22・22(25・25・25)×2	1	10,400
CSW-4NFXP4-1	4個用	鉛ボード用 (4方出)	22・22(25・25)×2 (28(31)×4)×2	1	13,100
CSW-5NFXP4-1	5個用	鉛ボード用 (4方出)	22・22(25・25)×2 (28(31)×5)×2	1	14,900

※ノック28は22・28兼用ノックです。

X線防護用スタットレットボックス

JIS C8340 (ボックス) (PS_E) (ボックス)

3分スタット付

■鉛ボード用・4方出

※平塗代カバーをご使用ください。
(ワンタッチタイプは使用できません。)



OF-MA-3XP4-1

鉛当量：2.0mm

重量：1.3kg

OF-MA-3X34-1

鉛当量：3.0mm

重量：1.8kg



X線防護用ボックス
ジョイント×1個付
(BJ-22XP (22X3))



補助鉛テープ×2枚付
(X線が漏洩する恐れのある箇所に使用します)

■打込用



OF-MA-3XP-2

鉛当量：1.5mm


重量：0.8kg

X線防護は医療法により義務付けられています。
※施工については所轄の保健所の検査があります。


- レントゲン室等のX線の遮へいが必要な箇所に使用します。
- あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板に隙間がなく、X線の遮へいに最適です。
- 鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単！
- 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
- 鉛ボード用・4方出は遮音工事にも最適です。

■鉛ボード用・4方出

- 軽量間柱にボックス支持部材を取り付け、ボックス底面のスタットバー固定穴よりX線防護用アウトレットボックスをねじ止め固定します。

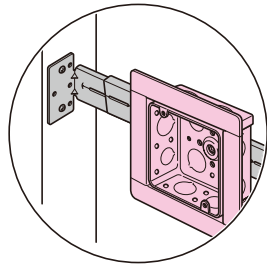


■OF-MA-3X(P,3)4-1

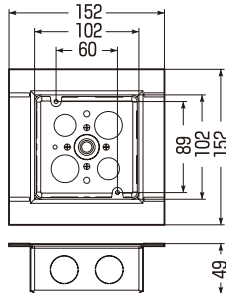


■打込用

- ボックスをスタットバー・スタットボルト・ボックス固定釘等を使用し、鉄筋・型枠等に固定してください。
※鉄筋へのボックス固定には取り付け爪が長い当社スタットバー(品番：OF-37TM)をご使用ください。

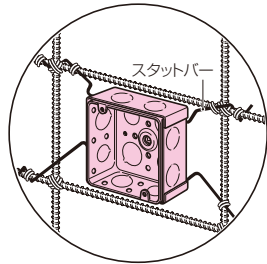

■OF-MA-3XP-2

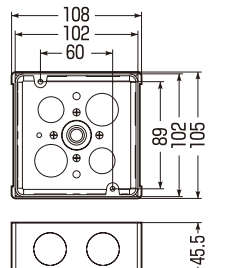

■鉛ボード用・4方出

鉛当量	品 番	呼び	ノックアウト	入数	希望小売価格(税抜)
2.0mm	OF-MA-3XP4-1	中形四角 (浅型)	22・22(25・25)×4	1	10,700
3.0mm	OF-MA-3X34-1	中形四角 (浅型)	22・22(25・25)×4		

■打込用

鉛当量	品 番	呼び	ノックアウト	入数	希望小売価格(税抜)
1.5mm	OF-MA-3XP-2	中形四角 (浅型)	22・22(25・25)×4	1	9,480


X線防護用ボックスジョイント



鉛当量：2.0mm




鉛当量：3.0mm

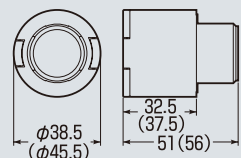

※()内寸法は28サイズです。

※ケーブル工事にご使用ください。

- X線防護用ボックスとコネクタとの接続部のX線透過保護に使用します。
- 鉛を加工する手間がいらず、配管が簡単にできます。
- 鉛は樹脂内部に収まっているので安全に取り扱うことができます。

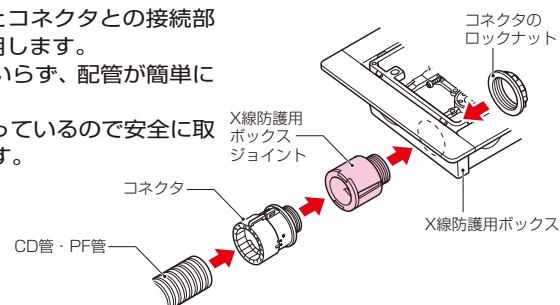

鉛当量	品 番	適 合 コネクタ	コネクタ ねじの呼び	適 合 ノック 径	電線管 の呼び	ねじの 呼び	入数	希望小売価格(税抜)
2.0mm	BJ-22XP	※16・22	22用 (G3/4)	φ27	22(25)	G3/4	1	440
	BJ-28XP	28	28用 (G1)	φ34	28(31)	G1	1	520
3.0mm	BJ-22X3	※16・22	22用 (G3/4)	φ27	22(25)	G3/4		

※16Sは取り付けません。

X線防護用スイッチボックス

JIS C8435 (ボックス) (PS_E) (ボックス)



SM36-NXP-1

鉛当量：2.0mm

重量：1.0kg


SM36-NX3-1

鉛当量：3.0mm

重量：1.5kg


X線防護は医療法により義務付けられています。
※施工については所轄の保健所の検査があります。

- レントゲン室等のX線の遮へいが必要な箇所に使用します。
- あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板に隙間がなく、X線の遮へいに最適です。
- 鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単！
- 折り取り磁石が取り付けられます。
- 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。

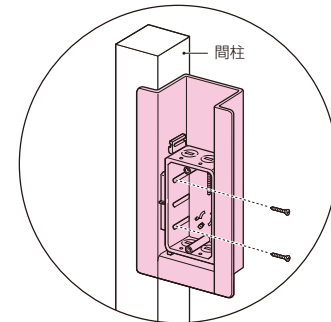

ボックス側面のねじ溝より
間柱等にねじ止め固定して
ください。


※木ねじは長さ30mmの
ものをご使用ください。

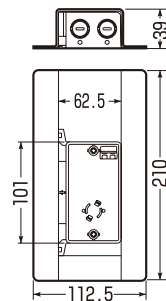

※ノックは開口方向のみ使用可能です。


鉛当量	品 番	適 合	種 類	入数	希望小売価格(税抜)
2.0mm	SM36-NXP-1	鉛ボード用	1ヶ用(深さ36mm)	1	10,900
3.0mm	SM36-NX3-1			1	16,300

X線防護用 鉛板

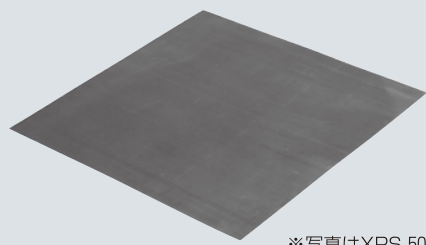

※写真はXPS-5050

■ロール型

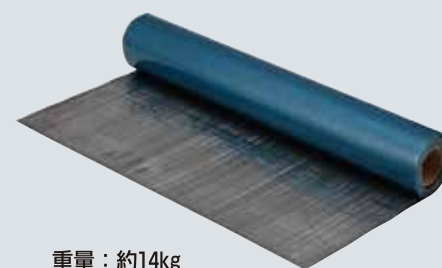

重量：約14kg

ご注意

施工方法に応じて、ねじ・接着剤で確実に固定したり、
アルミテープで補強する等してください。

- X線防護の際の補助・補修等に使用します。
- 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)

鉛当量	品 番	サイズ	入数	希望小売価格(税抜)
2.0mm	XPS-0909	90×90mm	10	640
	XPS-1010	100×100mm	10	800
	XPS-1111	110×110mm	10	960
	XPS-1414	140×140mm	10	1,580
	XPS-1515	150×150mm	10	1,800
	XPS-1616	160×160mm	10	2,040
	XPS-5050	500×500mm	1	14,200
3.0mm	X3S-0909	90×90mm	10	960
	X3S-1010	100×100mm	10	1,180
	X3S-1111	110×110mm	10	1,440
	X3S-1414	140×140mm	10	2,340
	X3S-1515	150×150mm	10	2,680
	X3S-1616	160×160mm	10	3,040
	X3S-5050	500×500mm	1	21,200

■ロール型

鉛当量	品 番	サイズ	入数	希望小売価格(税抜)
1.0mm	X1S-24050	0.5m×2.4m巻	1	53,400

X線防護用 配管キット




●レントゲン室等のX線の遮へいが必要な部屋への配管貫通箇所に使
●鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単です。
●両面テープ付なので、壁への仮固定ができ施工が容易です。

■半割タイプ

施工方法に応じて、ねじ・接着剤で確実に固定したり、アルミテープで補強する等してください。

●X線装置から一次X線を受けない位置に施工してください。

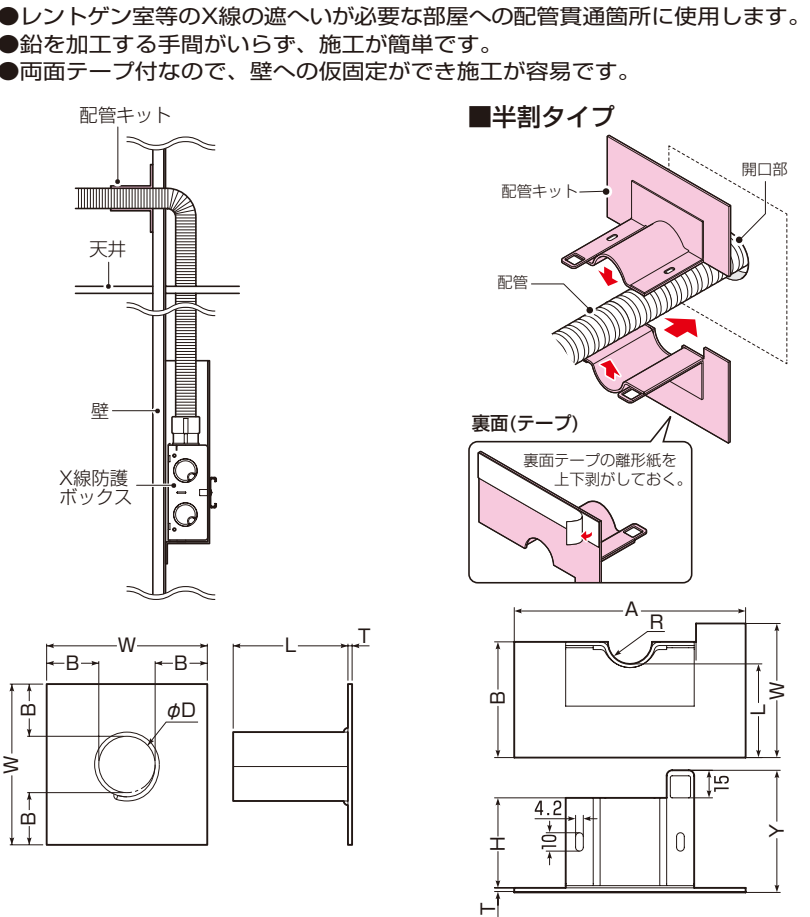

鉛当量(T)	品 番	呼び	適 合 管					φD	W	B	L	入数	希望小売価格(税抜)
			PF管	CD管	VE管	厚鋼	薄鋼						
2.0mm	XPB-16	16	16	16	16	G16	C19	24	126	50	49	1	11,700
	XPB-22	22	22	22	22	G22	C25	32	134	50	65	1	12,000
	XPB-28	28	28	28	28	G28	C31	38	140	50	77	1	13,500
	XPB-36	36	36	36	36	G36	C39	47	149	50	95	1	14,400
	XPB-42	42	42	42	42	G42	C51	54	156	50	109	1	20,400
	XPB-54	54	54	54	54	G54	C63	68	170	50	137	1	23,000
	XPB-70	70	—	—	70	G70	C75	78	180	50	157	1	25,800
	XPB-82	82	—	—	82	G82	—	95	197	50	191	1	46,200
	XPB-92	92	—	—	—	G92	—	105	207	50	211	1	51,200
	XPB-104	104	—	—	100	G104	—	120	222	50	241	1	56,000
3.0mm	X3K-16	16	16	16	16	G16	C19	24	126	50	49	1	12,900
	X3K-22	22	22	22	22	G22	C25	32	134	50	65	1	13,800
	X3K-28	28	28	28	28	G28	C31	38	140	50	77	1	15,300
	X3K-36	36	36	36	36	G36	C39	47	149	50	95	1	16,100
	X3K-42	42	42	42	42	G42	C51	54	156	50	109	1	35,800
	X3K-54	54	54	54	54	G54	C63	68	170	50	137	1	38,600
	X3K-70	70	—	—	70	G70	C75	78	180	50	157	1	42,200
	X3K-82	82	—	—	82	G82	—	95	197	50	191	1	62,800
	X3K-92	92	—	—	—	G92	—	105	207	50	211	1	71,000
	X3K-104	104	—	—	100	G104	—	120	222	50	241	1	77,800

■半割タイプ ●配管後に後付けも可能です。

鉛当量(T)	品 番	呼び	適 合 管					R	A	B	L	H	W	Y	入数	希望小売価格(税抜)
			PF管	CD管	VE管	厚鋼	薄鋼									
2.0mm	XPBH-16	16	16	16	16	G16	C19	R12	126	63	50	49	73	66.5	1	12,500
	XPBH-22	22	22	22	22	G22	C25	R16	134	67	50	65	77	82.5	1	12,900
	XPBH-28	28	28	28	28	G28	C31	R19	140	70	50	77	80	94.5	1	14,400
	XPBH-36	36	36	36	36	G36	C39	R23.5	149	74.5	50	95	84.5	112.5	1	15,400
	XPBH-70	70	—	—	70	G70	C75	R39	180	90	50	157	100	174.5	1	27,600
3.0mm	X3KH-22	22	22	22	22	G22	C25	R16	134	67	50	65	77	83.5	1	14,700

X線防護用 照明器具カバー(露出照明取付ボルト用)




鉛当量：2.0mm

59

51

42

- レントゲン室等のX線の遮へいが必要な部屋で、二重天井に吊りボルトを貫通させて照明器具を取り付ける際に、ボルト貫通部の保護カバーとして使
●吊りボルトに押し込むだけでセットでき、後から二重天井を貼る際に一緒に押し込まれていく構造になっているので隙間ができません。
●ナットのように回していくだけでボルトからの解除も簡単にできます。
●手で触れる鉛表面が樹脂で覆われている為、安全に施工できます。

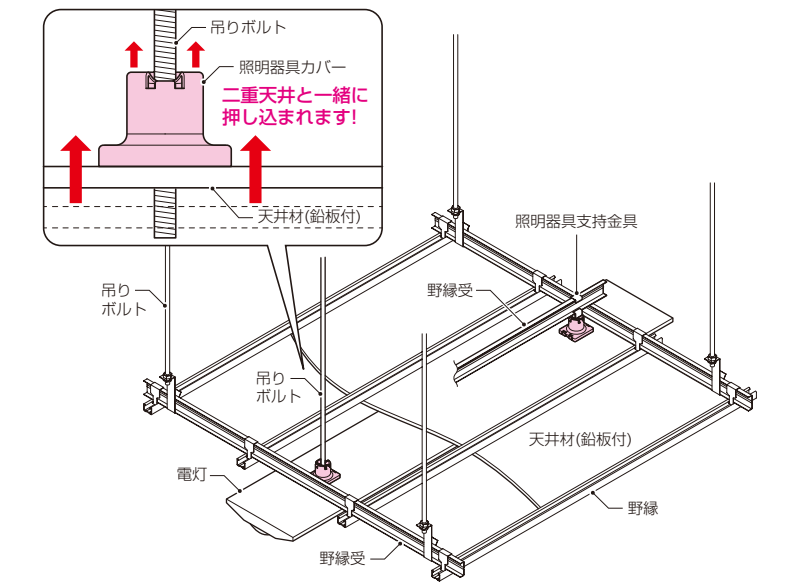

品 番	適合ボルト	下穴径	入数	希望小売価格(税抜)
XPL-RW34	W3/8,W1/2,M10,M12	φ30以下	4	1,240

X線防護用 照明器具カバー(ダウンライト・非常灯用)



鉛当量：2.0mm

354

204

204

127

40

19~57


X線防護用ボックスジョイント×1個付(BJ-22XP)

ロックナット×1個付

固定金具(M6)×2個付

補助鉛テープ×2枚付(X線が漏洩する恐れのある箇所に使用します)

- レントゲン室等のX線の遮へいが必要な部屋で、二重天井にダウンライトや非常灯を設置する場合の開口部の防護に使用します。
●天井を貼る前に設置しておくだけで、設置後は従来の電気工事と同じように施工ができます。
●鉛部分には保護シートが貼ってある為、安心して施工できます。
●野縁(野縁受け)への固定金具での固定の他に、吊りボルトでの取り付けや木製野縁へのビス固定も可能です。

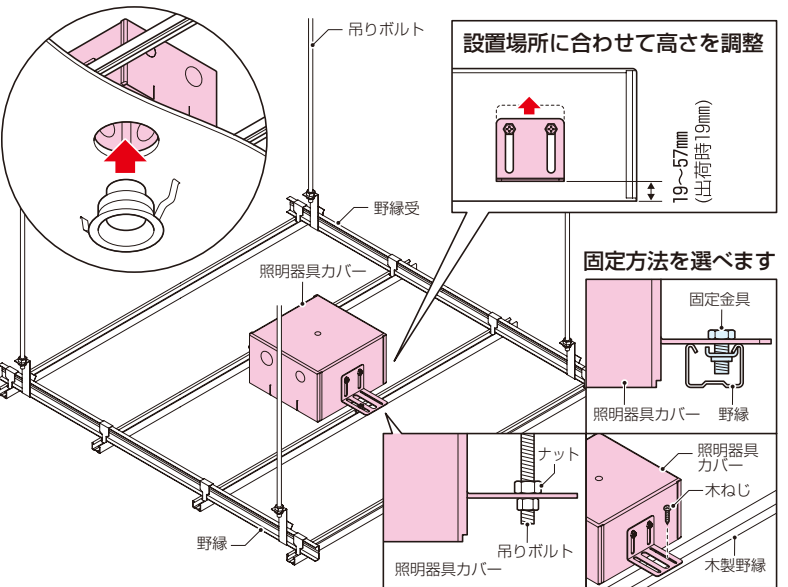

品 番	適用機器	適用開口径	入数	希望小売価格(税抜)
XPL-DL100	●SB形ダウンライト ●SB形非常灯	●ばね式(φ100迄) ●はさみ式(φ150迄)		