



かわら版

号外

MIRAI 未来工業株式会社

Mirai ニュース

放射線の透過保護に最適!!

イメージ写真



放射線防護は医療法により義務付けられております。
施工については所轄の保健所の検査があります。



レントゲン室等の配線器具設置箇所に使用するボックスです。

X線防護用ボックス

- あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。
- 鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単!
- 施工箇所に合わせた3タイプがあります。
- ボックスはJIS規格品です。
- 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。



新発売!

- X線防護用アウトレットボックス (鉛ボード用 打込用)
- X線防護用スイッチボックス (鉛ボード用)

X線防護用アウトレットボックス



■ CDO-4AXP-1

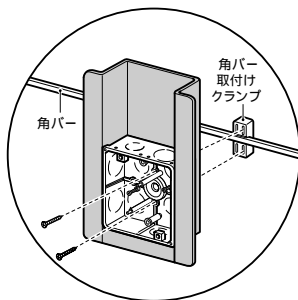
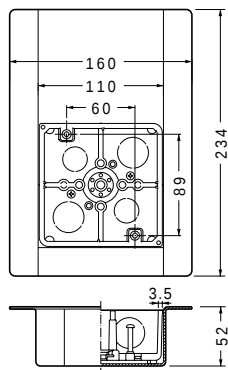


■ 鉛ボード用(鉛当量：2.0mm)

- ボックス底面のスタットバー固定穴より角バー、又は軽量間仕切り自在バー等にねじ止め固定して下さい。
角バーへのボックス固定には当社角バー取付けクランプ(品番：KOC-A)をご使用下さい。



■ CDO-4AXP-2

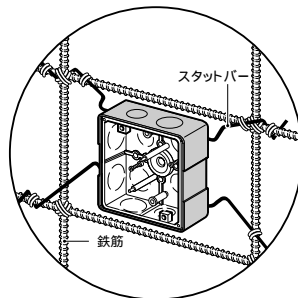
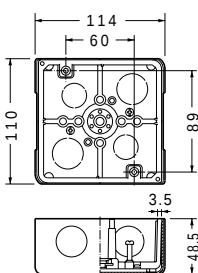


■ 打込用(鉛当量：1.5mm)

- ボックスをスタットバー・スタットボルト・ボックス固定釘等を使用し、鉄筋・型枠等に固定して下さい。
鉄筋へのボックス固定には取り付け爪が長い当社スタットバー(品番：OF-37TM)をご使用下さい。

品 番	適 用	規 格	ノックアウト	最小入数	
CDO-4AXP-1	鉛ボード用 (鉛当量：2.0mm)	中形四角(浅型)	16・22×1(1方出) 開口方向のノックのみ使用可能です。	1	
CDO-4AXP-2	打 込 用 (鉛当量：1.5mm)		16・22×2(2方出) 上下方向のノックのみ使用可能です。	1	

X線防護用スイッチボックス

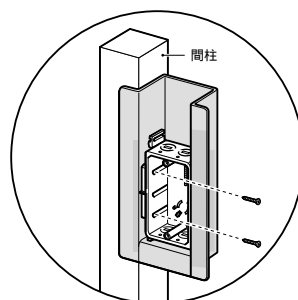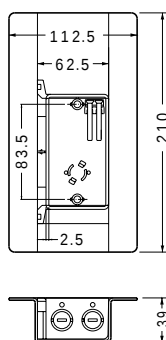

■ 鉛ボード用(鉛当量：2.0mm)

- ボックス側面のねじ溝より間柱等にねじ止め固定して下さい。
木ねじは長さ30mmのものをご使用下さい。

品 番	適 用	規 格	ノックアウト	最小入数	
SM36-NXP-1	鉛ボード用 (鉛当量：2.0mm)	1ヶ用 (深さ36mm)	開口方向のノックのみ使用可能です。	1	